

SAMSUNG

Samsung GALAXY **Tab**_{8.9} **GT-P7300**

Посібник користувача



Використання цього посібника

Вітаємо із придбанням мобільного пристрою Samsung. Цей потужний і надзвичайно мобільний пристрій на легкій і універсальній платформі, яка відповідає активному стилю життя, надає найкращі інтернет- і мобільні можливості обчислення. Мобільний пристрій Samsung, створений на основі операційної системи Google Android, забезпечує доступ до тисяч корисних і захоплюючих програм, щоб збагатити ваші мобільні веб-можливості.

Завдяки інтегрованому безпроводовому доступу та чутливому сенсорному екрану можна читати книги та газети в дорозі; отримувати останні спортивні та інші новини й прогнози погоди; керувати своїми мультимедійними та робочими файлами; а також шукати мапи, розташування компаній та інші відомості в Інтернеті.

Ознайомтеся перед початком використання

- Для безпечного та належного використання пристрою перш за все уважно ознайомтеся з усіма заходами безпеки та цим посібником.
- У наведених у ньому описах передбачається використання стандартних установок пристрою.
- Зображення та знімки екрана, які використовуються в цьому посібнику, можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст цього посібника може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Щоб отримати останню версію посібника користувача, див. веб-сайт www.samsung.com
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Формат і стиль викладення цього посібника оснований на операційних системах Google Android і можуть різнитися залежно від операційної системи користувача.

- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, викликані сторонніми програмами.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, викликані редагуванням установок реєстру користувачем.
- Програмне забезпечення мобільного пристрою можна оновити, відвідавши веб-сайт www.samsung.com.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень, а також іншого вмісту, який постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензій між компанією Samsung та їхніми відповідними власниками. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за таке порушення авторських прав користувачем.
- Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому.

Позначки

Перш ніж розпочати, ознайомтеся з такими вказівними позначками.



Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



Увага! – ситуації, у яких може бути пошкоджено цей пристрій або інше обладнання



Примітка – примітки, поради з користування та додаткова інформація



Див. – сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад:
► стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)



Далі – порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** (означає вибір розділу **Установки**, а далі – **Безпр. з'єдн. та мережі**)

[] **Квадратні дужки** – клавіші пристрою; наприклад: [Ⓢ]
(відповідає клавіша ввімк./вимк. живлення/скидання/
блокування)

Авторське право

© Samsung Electronics, 2011 р.

Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника користувача без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ і Google Talk™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Oracle і Java є зареєстрованими товарними знаками Oracle та/чи її підрозділів. Інші назви можуть бути товарними знаками їхніх відповідних власників.
- Windows Media Player® є зареєстрованим товарним знаком корпорації Microsoft.

- **SRS**  є товарним знаком компанії SRS Labs, Inc. Технологію WOW HD додано відповідно до ліцензії, наданої компанією SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected Setup[™], Wi-Fi Direct[™], Wi-Fi CERTIFIED[™] і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- DivX[®], DivX Certified[®] і пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Rovi або її дочірніх компаній і використовуються відповідно до ліцензії.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

DIVX[™]
HD



C E 0168 

ПРО ВІДЕО У ФОРМАТІ DIVX

DivX[®] – це цифровий відеоформат, створений компанією DivX, LLC, яка є дочірньою компанією корпорації Rovi. Це офіційний пристрій DivX Certified[®], що відтворює відео у форматі DivX. Відвідайте веб-сайт www.divx.com для отримання додаткових відомостей і програмних засобів для перетворення файлів на відео у форматі DivX.

DivX Certified[®] для відтворення відео DivX[®] із роздільною здатністю до HD 720p, включно із платним вмістом

Можливе відтворення відео DivX[®] із роздільною здатністю до HD 1080p

ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Цей сертифікований пристрій DivX[®] потрібно зареєструвати для відтворення придбаних фільмів DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати код реєстрації, перейдіть до розділу DivX VOD у меню налаштування пристрою. Перейдіть на веб-сайт vod.divx.com, щоб отримати додаткові відомості про завершення реєстрації.

Зміст

Складання	9
Розпакування	9
Вставлення SIM- або USIM-картки	10
Зарядження акумулятора	10
Початок роботи	13
Увімкнення та вимкнення пристрою	13
Ознайомлення із пристроєм	14
Використання сенсорного екрана	18
Ознайомлення з головним екраном	20
Доступ до програм	23
Настроювання пристрою	24
Введення тексту	29
Інтернет	34
Браузер	34
Pulse	38
Market	39
YouTube	40
Карти	41
Latitude	42
Містя	43
Навігація	43
Пошук Google	44
Samsung Apps	45
Зв'язок	46
Обмін повідомленнями	46
Google Mail	48

Електронна пошта	50
Розмови	52
Social Hub	53
Розваги	54
Музичний плеєр	54
Music Hub	56
Камера	57
Відеоплеєр	64
Галерея	65
фоторедактор	67
Особисті відомості	69
Контакти	69
Календар	73
Нагадування	74
З'єднання	76
З'єднання з ПК	76
Wi-Fi	78
Wi-Fi Direct	80
Bluetooth	81
Спільний вміст	83
Спільний доступ до мобільної мережі	86
GPS	88
VPN-підключення	89
Інструменти	91
Будильник	91
Калькулятор	92
Завантаження	92

Електронна книга	92
Мої файли	94
Рукописна нотатка	96
Polaris Office	96
Голосовий пошук	98
Світовий час	99
Установки	100
Отримання доступу до меню «Установки»	100
Безпр. з'єдн. та мережі	100
Звук	102
Екран	103
Режим енергозбереження	104
Розташування та безпека	104
Програми	106
Обл. записи та синхроніз.	107
Установки руху	107
Брандмауер	107
Конфіденційність	108
Місце збереження	108
Мова та спосіб введення	108
Доступність	112
Дата і час	112
Про пристрій	113
Усунення неполадок	114
Заходи безпеки	118
Предметний покажчик	130

Складання

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- мобільний пристрій;
- короткий посібник користувача.



Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи пристрою або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія виробника.




- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих вашим оператором зв'язку.
- Додаткові аксесуари можна замовити в місцевого дилера Samsung.
- Аксесуари, що входять до комплекту пристрою, найкраще підходять для нього.
- Аксесуари, які не входять у комплект постачання, можуть бути несумісні із пристроєм.

Вставлення SIM- або USIM-картки

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module — модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги. Для використання послуг мереж UMTS або HSDPA можна придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module — універсальний модуль ідентифікації абонента).

Щоб встановити SIM- або USIM-картку, виконайте такі дії:

- 1 Відкрийте кришку гнізда для SIM-картки.
- 2 Вставте SIM- або USIM-картку золотистими контактами донизу.

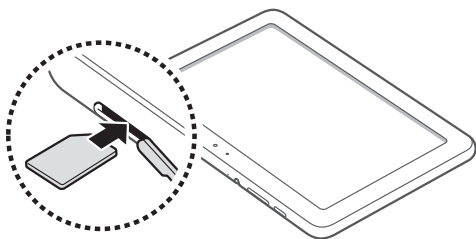

- 3 Закрийте кришку гнізда для SIM-картки.

Зарядження акумулятора

Пристрій обладнано вбудованим акумулятором. Перед першим використанням пристрою потрібно зарядити акумулятор.



Використовуйте лише зарядні пристрої, рекомендовані компанією Samsung. Використання несанкціонованих зарядних пристроїв може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження пристрою.




- Для зарядження акумулятора використовуйте лише зарядний пристрій. Акумулятор не можна заряджати за допомогою кабелю USB.
- Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Також буде пустим значок акумулятора . Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, пристрій автоматично вимикається. Щоб знову скористатися пристроєм, зарядіть акумулятор.
- Якщо акумулятор повністю розряджено, пристрій може не увімкнутися, навіть якщо він підключений до блока живлення USB. Дозвольте розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин перед тим, як увімкнути пристрій.

1 Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте кінець кабелю USB у багатофункціональне гніздо.



Вигляд блока живлення USB може бути різним залежно від країни.

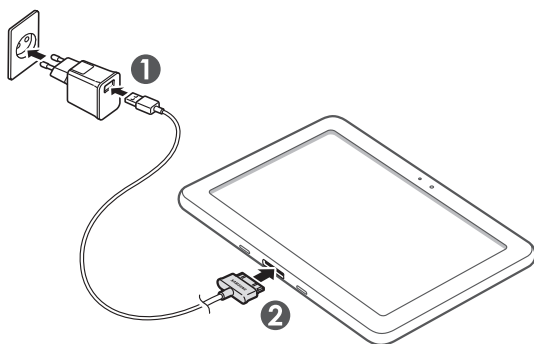

Неправильне підключення кабелю для передачі даних може призвести до серйозного пошкодження пристрою або блоку живлення USB. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

2 Під'єднайте блок живлення USB до електричної розетки.



- Під час зарядження можна використовувати пристрій, але в цьому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- Під час зарядження пристрою сенсорний екран може не працювати через нестабільне живлення. У такому разі від'єднайте блок живлення USB від електричної розетки або від'єднайте кабель USB від пристрою.
- Під час зарядження пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

3 Після повного зарядження акумулятора від'єднайте блок живлення USB і кабель USB від пристрою, а потім – від розетки.



Для заощадження енергії від'єднуйте блок живлення USB, якщо він не використовується. Якщо на блоці живлення USB немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, щоб припинити подачу живлення. Під час використання блок живлення USB має щільно прилягати до гнізда.

Початок роботи

Увімкнення та вимкнення пристрою

Щоб увімкнути пристрій, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть і утримуйте [ⓘ].
- 2 Після першого увімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте [ⓘ], а потім виберіть **Живлення вимк.** → **ОК.**

➤ Перехід у режим без зв'язку



У режимі без зв'язку можна вимкнути всі безпроводові підключення та використовувати послуги, не пов'язані з мобільним зв'язком, у місцях, де використання мобільних пристроїв заборонено, наприклад у літаках або лікарнях.

Щоб активувати режим без зв'язку, перейдіть до меню **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Режим без зв'язку**. Можна також натиснути й утримувати [ⓘ], а потім вибрати **Режим без зв'язку**.

Щоб вимкнути режим без зв'язку та скористатися безпроводовими підключеннями, перейдіть до розділу **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** й зніміть прапорець біля пункту **Режим без зв'язку**.

Ознайомлення із пристроєм

➤ Зовнішній вигляд пристрою

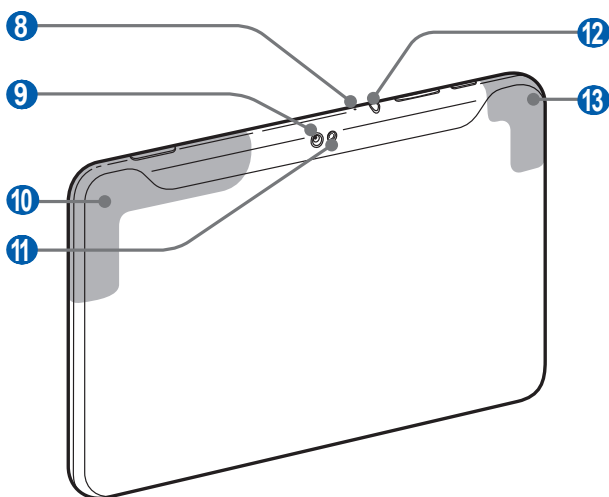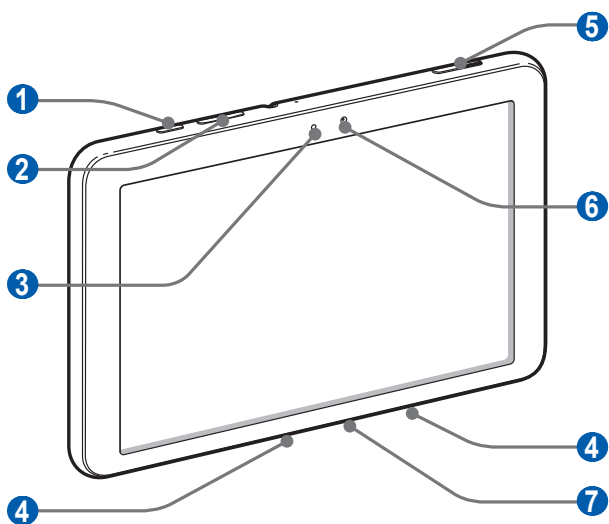

Номер	Функція
1	Клавіша ввімк./вимк. живлення/скидання/блокування
2	Клавіша гучності
3	Світлочутливий датчик
4	Динамік
5	Гніздо для SIM-картки
6	Об'єктив передньої камери
7	Багатофункціональне гніздо
8	Мікрофон
9	Об'єктив задньої камери
10	Головна внутрішня антена
11	Фотоспалах
12 ¹	Роз'єм для гарнітури
13	Антенa Wi-Fi/Bluetooth/GPS

1. Неправильне підключення гарнітури до пристрою може призвести до пошкодження роз'єма для гарнітури або гарнітури.

» Клавiші

Клавiша	Функція
 Ввімк./ вимк. живлення/ скидання ¹ / блокування	Увімкнення пристрою (натисніть і утримуйте); доступ до швидких меню (натисніть і утримуйте); скидання установок пристрою (натисніть та утримуйте 10-15 секунд); блокування сенсорного екрана.
 Гучність	Регулювання гучності пристрою.

1. Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або «зависання», або він не реагує на натискання клавiш, потрібно скинути установки пристрою, щоб відновити його функції.

» Значки-індикатори



Значки, які відображаються внизу екрана, можуть різнитися залежно від країни чи оператора зв'язку.

Значок	Визначення
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Відкриття доступних мереж WLAN
	Підключення до мережі WLAN
	Активовано Bluetooth

Значок	Визначення
	Отримання даних GPS
	Синхронізовано з веб-сервером
	Передавання даних
	Завантаження даних
	Підключення до ПК
	Активовано прив'язку через USB
	Активовано прив'язку через Wi-Fi
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення у службі Google Mail
	Увімкнено будильник
	Сповіщення про подію
	Активовано режим «Без зв'язку»
	Здійснюється відтворення музики
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора
	Неможливо зарядити
	Поточний час

1. Якщо використовується зарядний пристрій, не схвалений компанією Samsung, цей індикатор не відображатиметься.

Використання сенсорного екрана

Сенсорний екран дає змогу легко обирати елементи меню та користуватися функціями пристрою. Дізнайтеся про основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.



- Щоб уникнути подряпин на сенсорному екрані, не користуйтеся гострими предметами.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.



- Перед початком використання пристрою зніміть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

Керування сенсорним екраном можна здійснювати за допомогою таких дій:

- Натискання: торкніться один раз пальцем, щоб вибрати або запустити меню, опцію або програму.
- Переміщення: натисніть і проведіть пальцем вгору, вниз, вліво або вправо для переміщення об'єктів у списках.
- Натискання й утримання: натисніть об'єкт і утримуйте його впродовж більше 2 секунд, щоб відкрити спливаючий список опцій.
- Перетягування: натисніть і утримуйте палець на об'єкті, а потім перетягніть палець, щоб перемістити об'єкт.
- Подвійне натискання: двічі швидко натисніть пальцем, щоб збільшити або зменшити зображення під час перегляду фотографій.

» Обертання сенсорного екрана

Пристрій обладнано вбудованим датчиком руху, який визначає його орієнтацію. Якщо повернути пристрій, інтерфейс автоматично обернеться відповідно до орієнтації.

Щоб встановити збереження орієнтації інтерфейсом, виберіть правий край системної панелі, а потім виберіть **Автооберт** в області сповіщень.

» Блокування та розблокування сенсорного екрана

Якщо не використовувати пристрій впродовж вказаного проміжку часу, його сенсорний екран вимикається й автоматично блокується, щоб запобігти небажаним операціям. Щоб заблокувати сенсорний екран вручну, натисніть [⏻].


Щоб розблокувати його, увімкніть екран, натиснувши [⏻], а потім перетягніть  у будь-яком напрямку до меж кола.



Можна увімкнути функцію блокування екрана, щоб інші користувачі не могли використати або отримати доступ до ваших особистих даних або інформації, збереженої на пристрої ► стор. 26.

Ознайомлення з головним екраном

Головний екран відображається, коли пристрій перебуває в режимі очікування. На головному екрані можна переглянути стан пристрою та отримати доступ до програм. Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на одну з панелей головного екрана.

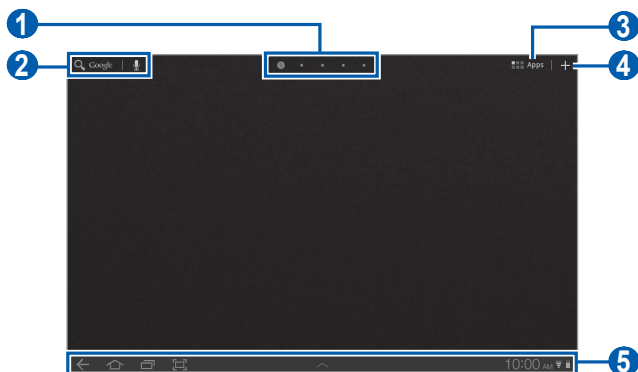


Вигляд екрана, зображеного вище, може відрізнятися залежно від країни або оператора зв'язку.

Номер	Функція
1	Вибір точки у верхній частині екрана для безпосереднього переходу до відповідної панелі.
2	Пошук програм і файлів на пристрої, а також певних даних в Інтернеті за допомогою віджета «Пошук Google».
3	Доступ до списку програм.
4	Налаштування головного екрана.
5	Системна панель (див. наступний розділ).

Системна панель

За допомогою системної панелі можна швидко переходити між екранами, отримувати доступ до програм, переглядати відомості про систему тощо.

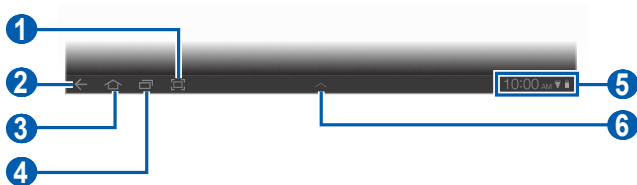

Номер	Функція
1	Зйомка поточного екрана.
2	Повернення на попередній екран.
3	Повернення на головний екран; запуск диспетчера завдань (натисніть і утримуйте).
4	Відкриття списку програм, які використовувалися останніми; відкриття списку програм (натисніть і утримуйте).
5	Відображення значків-індикаторів і поточного стану пристрою; відкриття області сповіщень.
6	Відкриття панелі міні-програм.

➤ Додавання об'єктів на головному екрані

Можна настроїти головний екран, додавши клавіші швидкого доступу для програм або об'єктів у програмах, віджетах чи папках. Щоб додати об'єкт на головному екрані, виконайте такі дії:

- 1 На головному екрані виберіть .
- 2 Виберіть категорію об'єкта.
 - **Віджети:** додавання віджетів. Віджети – це невеликі програми, які надають зручні функції та відомості.
 - **Ярлики програм:** додавання ярликів програм.

- **Заставки:** встановлення фонового зображення.
- **Більше:** додавання клавіш швидкого доступу для об'єктів, наприклад закладок, контактів і мап.

3 Виберіть об'єкт, який потрібно додати на головний екран.

» Переміщення об'єктів на головному екрані

1 Натисніть і утримуйте об'єкт, який потрібно перемістити, доки на головному екрані не з'явиться сітка.

2 Перетягніть об'єкт у потрібне розташування.

» Видалення об'єктів із головного екрана

1 Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб видалити його.
У верхньому правому куті головного екрана відобразиться кошик.

2 Перетягніть об'єкт у кошик.

3 Коли об'єкт стане червоним, відпустіть його.

» Додавання клавіші швидкого доступу до програми

1 У списку програм натисніть і утримуйте значок програми, а потім перетягніть його на панель головного екрана, розташовану внизу екрана.
На головному екрані з'явиться значок клавіші швидкого доступу до програми.

2 Перемістіть значок у потрібне розташування або на іншу панель на головному екрані.

» Використання області сповіщень

На головному екрані або під час використання програми виберіть правий край системної панелі, а потім виберіть опцію в області сповіщень.

Можна переглянути поточний стан пристрою та скористатися наведеними нижче опціями.

- **Wi-Fi:** активація або вимкнення функції мережі WLAN.
- **Сповіщення:** відтворення сповіщення про різноманітні події.
- **GPS:** активація або вимкнення функції GPS.
- **Звук/Вібрація:** активація або вимкнення режиму вібрації.
- **Автооберт:** активація або вимкнення автоматичного обертання.
- **Bluetooth:** активація або вимкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth.
- **Режим без зв'язку:** активація або вимкнення режиму без зв'язку.

Також можна настроїти яскравість дисплея або доступ до меню установок.



Доступність опцій залежить від країни або оператора зв'язку.

Доступ до програм

- 1 Щоб отримати доступ до списку програм, виберіть на головному екрані **Програми**.
- 2 Виберіть **Vci** → виберіть програму.
Щоб переглянути завантажені програми, виберіть **Мої програми**.
- 3 Виберіть ←, щоб повернутися на попередній екран; виберіть , щоб повернутися на головний екран.

Доступ до останніх програм

- 1 Виберіть , щоб відкрити список програм, які використовувалися останніми.
- 2 Виберіть програму.

Налаштування пристрою

Скористайтеся всіма можливостями свого пристрою, налаштувавши його за своїм смаком.

➤ Змінення мови інтерфейсу

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мова та спосіб введення** → **Вибір мови**.
- 2 Виберіть потрібну мову.

➤ Встановлення поточних часу та дати

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дата і час**.
- 2 Виберіть часовий пояс, встановіть час і дату та змініть інші опції.

➤ Увімкніть або вимкніть відтворення звуку в разі натискання

Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Чутний вибір**.

➤ Регулювання гучності пристрою

- 1 Натисніть клавішу гучності вгору або вниз.
- 2 Виберіть  і перетягніть повзунки, щоб відрегулювати рівень гучності для звуків медіа, сповіщень і звуків будильника.

➤ Перехід у режим «Без звуку»

На головному екрані або під час використання програми виберіть правий край системної панелі, а потім виберіть **Звук** в області сповіщень.



Можна настроїти пристрій на відтворення сповіщень стосовно різноманітних подій у режимі без звуку.

Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Вібрація** → **Завжди** або **Лише в беззвуч. режимі**. Під час перебування в режимі без звуку в області сповіщень відображатиметься **Вібрація** замість **Без звуку**.

➤ Вибір заставки для головного екрана

1 На головному екрані виберіть  → **Заставки**.

2 Виберіть папку із зображенням.

Якщо вибрано **Галерея** або **Заставки**, виберіть **Заставка екр. оформ.**

3 Виберіть зображення.

4 Якщо вибрану анімовану заставку, виберіть **Встановити заставку**.

Якщо зображення вибрано з галереї, пересуньте прямокутник або змініть його розмір, щоб вибрати частину зображення, а потім виберіть **ОК**.



Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-яке використання стандартних зображень і заставок, які постачаються разом із пристроєм.

➤ Активація анімації для переходу між вікнами

Можна встановити ефект переходу між вікнами під час використання пристрою.

1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Екран** → **Анімація**.

2 Виберіть опцію анімації.

» Регулювання яскравості дисплея

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Екран** → **Яскравість**.
- 2 Зніміть прапорець поряд з опцією **Автоматична яскравість**.
- 3 Перетягніть повзунок, щоб настроїти рівень яскравості.
- 4 Виберіть **ОК**.



Рівень яскравості впливає на швидкість споживання заряду акумулятора пристроєм.

» Встановлення блокування екрана

Можна заблокувати сенсорний екран за допомогою зразка розблокування або пароля, щоб запобігти несанкціонованому використанню пристрою без вашого дозволу.



- Після встановлення блокування екрана пристрій запитуватиме код розблокування щоразу після ввімкнення або під час розблокування сенсорного екрана.
- Якщо ви забули PIN-код або пароль, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату кодів безпеки чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Встановлення зразка розблокування

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Настроювання екрана блокування** → **Зразок**.
- 2 Ознайомтеся з інструкціями на екрані та зразками рисунків і виберіть **Наступний**.
- 3 Накресліть зразок, з'єднавши пальцем принаймні 4 точки.
- 4 Виберіть **Продовж**.

5 Накресліть зразок ще раз для підтвердження

6 Виберіть **Підтверд.**

Встановлення PIN-коду розблокування

1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Настроювання екрана блокування** → **PIN**.

2 Введіть новий PIN-код (цифровий) і виберіть **Продовж.**

3 Введіть PIN-код ще раз і виберіть **ОК**.

Встановлення пароля розблокування

1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Настроювання екрана блокування** → **Пароль**.

2 Введіть новий пароль (буквено-цифровий) і виберіть **Продовж.**

3 Введіть пароль ще раз і виберіть **ОК**.

► Блокування SIM- або USIM-картки

Можна заблокувати пристрій, активувавши PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою.

1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встановити блокування SIM-картки** → **Заблокувати SIM-картку**.

2 Введіть PIN-код і виберіть **ОК**.

У разі ввімкнення функції блокування за допомогою PIN-коду цей PIN-код потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.



- Якщо введено хибний PIN-код занадто велику кількість разів, SIM- або USIM-картку буде заблоковано. Щоб розблокувати SIM- або USIM-картку, потрібно ввести ключ розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано внаслідок введення хибного PUK-коду, зверніться з картою до оператора зв'язку для її розблокування.

» Активація функції «Пошук мого телефону» функція

Коли інша особа вставить нову SIM- або USIM-картку у ваш пристрій, завдяки використанню функції «Пошук мого телефону» вказаним одержувачам буде автоматично надіслано контактний номер цієї особи, щоб можна було знайти та повернути пристрій.

Щоб скористатися цією функцією, вам потрібен обліковий запис Samsung для віддаленого керування пристроєм через Інтернет.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Спов. про змін.SIM-картки**.
- 2 Прочитайте умови та положення й виберіть **Прийняти**.
- 3 Виберіть **Реєстрація**.
Щоб створити обліковий запис Samsung, виберіть **Зареєструватися**.
- 4 Введіть адресу електронної пошти та пароль до облікового запису Samsung, а потім виберіть **Реєстрація**.
- 5 Виберіть **Спов. про змін.SIM-картки**.
- 6 Введіть пароль до облікового запису Samsung і виберіть **ОК**.
- 7 Виберіть **Одержувачі сповіщення**.
- 8 Ще раз введіть пароль до облікового запису Samsung і виберіть **ОК**.
- 9 Введіть номер телефону разом із кодом країни (зі знаком +).
- 10 Введіть текст повідомлення, щоб має надсилатися одержувачам.
- 11 Виберіть **Готово**.

Введення тексту

Текст можна ввести, вибираючи символи на віртуальній клавіатурі, виконуючи рукописне введення на екрані або промовляючи слова в мікрофон.



Не можна вводити текст деякими мовами. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення
► стор. 108.


Змінення типу клавіатури

Можна змінити тип клавіатури. Виберіть  на системній панелі, а потім виберіть тип клавіатури (Android, Samsung чи Swype).

Текст також можна ввести за допомогою голосу. Виберіть , а потім – опцію голосового введення відповідно до мови, яку потрібно використати.

Введення тексту за допомогою клавіатури Android

Введіть текст, вибираючи буквено-цифрові клавіші. Можна використовувати такі клавіші:

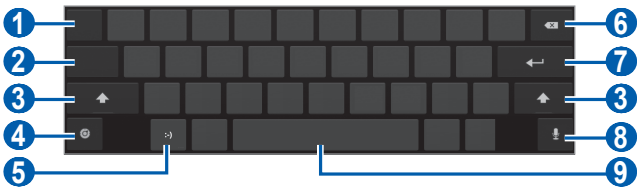


Номер	Функція
1	Переміщення курсора до наступного поля введення тексту.
2	Переключення між режимами цифр або символів і ABC.
3	Змінення регістру.

Номер	Функція
4	Змінення мови введення; отримання доступу до установок клавіатури; змінення типу клавіатури або активація функції голосового введення (натисніть і утримуйте).
5	Вставлення емоznачки; відкриття списку емоznачок (натисніть і утримуйте).
6	Видалення введеного тексту.
7	Початок нового рядка або поля.
8	Введення тексту за допомогою голосу.  Доступність цієї функції залежить від вибраної мови введення.
9	Вставлення пробілу.

> Введення тексту за допомогою клавіатури Samsung

Введіть текст, вибираючи буквено-цифрові клавіші. Можна використовувати такі клавіші:

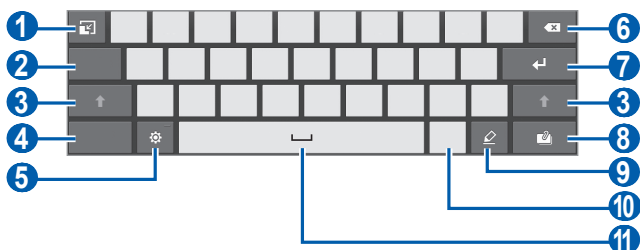

Номер	Функція
1	Згорання віртуальної клавіатури.
2	Переміщення курсора до наступного поля введення тексту.
3	Змінення регістру.

Номер	Функція
4	Переключення між режимами цифр або символів і ABC.
5	Отримання доступу до установок клавіатури; змінення типу клавіатури або активація функції голосового введення (натисніть і утримуйте).
6	Видалення введенного тексту.
7	Початок нового рядка.
8	Вкладення об'єкта.
9	Перехід до клавіатури для рукописного введення.
10	Вставлення емозначки; відкриття списку емозначок (натисніть і утримуйте).
11	Вставлення пробілу.

Можна активувати режим прогнозованого введення тексту XT9, вибравши  → **XT9**. Після введення перших двох літер слова буде відображено список альтернативних слів.




У режимі рукописного введення можна використовувати наведені нижче жести.

Функція	Жест
Пробіл	
Введення	
Видалення попереднього символу	

» Введення тексту за допомогою клавіатури Swype

1 Виберіть перший символ слова та проведіть пальцем до другого символу, не відпускаючи палець від екрана.

2 Продовжуйте, доки не буде завершено введення слова.

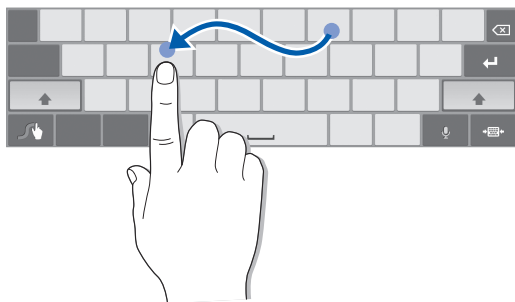

3 Відпустіть палець на останньому символі.


4 Коли відобразиться потрібне слово, виберіть , щоб вставити пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть альтернативне слово зі списку запропонованих.

5 Повторіть кроки 1-4, щоб завершити введення тексту.



- Можна також натискати клавіші, щоб вводити текст.
- Можна натиснути й утримувати клавішу, щоб ввести символи, вказані у верхній половині клавіші. Після натискання й утримання клавіші перед відображенням списку символів можна вводити спеціальні символи.

Можна також скористатися такими клавішами:

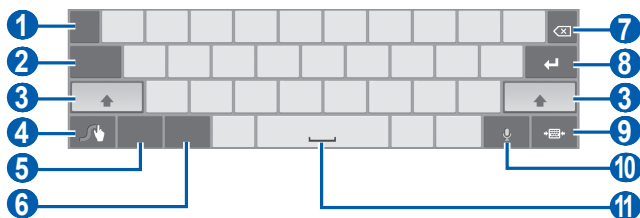

Номер	Функція
1	Змінення мови введення.
2	Переміщення курсора до наступного поля введення тексту.
3	Змінення регістру.
4	Доступ до екрана з підказками Swype; відкриття довідкових відомостей (натисніть і утримуйте).

Номер	Функція
5	Переключення між режимами символів і ABC.
6	Переключення між режимами цифр і редагування.
7	Видалення введеного тексту.
8	Початок нового рядка.
9	Згортання віртуальної клавіатури.
10	Введення тексту за допомогою голосу.  Доступність цієї функції залежить від вибраної мови введення.
11	Вставлення пробілу.

» Копіювання та вставлення тексту

Під час введення тексту можна використовувати функцію копіювання та вставлення, щоб скористатися текстом в інших програмах.

- 1 Натисніть і утримуйте слово.
- 2 Перетягніть  або , щоб вибрати потрібний текст.
- 3 Виберіть **Копіювати**, щоб скопіювати текст у буфер обміну, або **Вирізати**, щоб вирізати його.
- 4 В іншій програмі натисніть і утримуйте поле введення тексту.
- 5 Виберіть **Вставити**, щоб вставити текст із буфера обміну в поле введення тексту.

Інтернет

Браузер

Перегляд і створення закладок для обраних веб-сторінок.




- Доступ до Інтернету та завантаження медіаданих можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Меню браузера може називатися інакше, залежно від країни або оператора зв'язку.
- Доступність значків залежить від країни або оператора зв'язку.

➤ Перегляд веб-сторінок

1 Відкрийте список програм і виберіть **Браузер**, щоб відкрити домашню сторінку.

Щоб отримати доступ до певної веб-сторінки, виберіть поле введення URL-адреси, введіть веб-адресу веб-сторінки та виберіть .

2 Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:

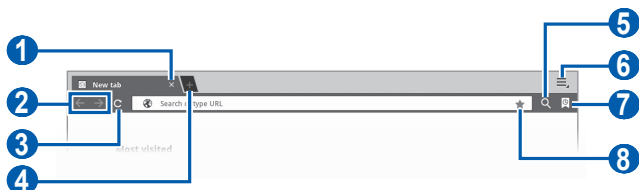

Вигляд екрана, зображеного вище, може відрізнятися залежно від країни або оператора зв'язку.

Номер	Функція
1	Закриття поточної вкладки.
2	Перехід до попередніх або наступних веб-сторінок в історії.
3	Перезавантаження поточної веб-сторінки; під час завантаження веб-сторінок на пристрої цей значок змінюється на  .
4	Відкриття нової вкладки.
5	Пошук інформації.
6	Отримання доступу до списку опцій браузера.
7	Відкриття списку збережених закладок і журналу з останньою історією перебування в Інтернеті.
8	Створення закладки для поточної веб-сторінки.

Під час перегляду веб-сторінок використовуйте такі опції:

- Щоб збільшити зображення, покладіть два пальці на екран та розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть пальці один до одного. Також можна двічі натиснути на екран.
- Щоб відкрити нову вкладку, виберіть  → **Нова вкладка.**
- Щоб відкрити нову вкладку без збереження файлів cookie, виберіть  → **Нова анонімна вкладка.**
- Щоб здійснити пошук тексту на веб-сторінці, виберіть  → **Знайти на стор.**
- Щоб надіслати веб-адресу веб-сторінки іншим користувачам, виберіть  → **Відк.дост.стор.**
- Щоб зберегти поточну веб-сторінку та переглянути її пізніше в автономному режимі, виберіть  → **Зберегти стор.**
- Щоб переглянути відомості про веб-сторінку, виберіть  → **Інф. стор.**
- Щоб переглянути об'єкти, завантажені з Інтернету, виберіть  → **Завантаження.**

- Щоб надрукувати веб-сторінку, виберіть  → **Друк**. Пристрій сумісний лише із деякими принтерами Samsung.
- Щоб налаштувати установки браузера, виберіть  → **Установки**.

➤ Пошук відомостей за допомогою голосу



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть  і промовте ключове слово в мікрофон пристрою. Пристрій здійснить пошук відомостей і веб-сторінок, пов'язаних із ключовим словом.

➤ Відкриття декількох сторінок

Можна відкрити декілька сторінок і переключатися між ними.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
- 2 Виберіть , щоб відкрити нову вкладку.
- 3 Відкрийте іншу веб-сторінку в новій вкладці.
- 4 Щоб перейти від однієї до іншої відкритої наразі вкладки, виберіть назву вкладки.

➤ Створення закладок для обраних веб-сторінок

Якщо відома веб-адреса веб-сторінки, можна додати закладку вручну.

Додавання закладки

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
- 2 Виберіть  → .
- Також можна вибрати ★, щоб створити закладку для поточної веб-сторінки.
- 3 Введіть назву сторінки та веб-адресу.
- 4 Виберіть спливаюче меню **Закладки**, а потім виберіть розташування для додавання закладки (за потреби).
- 5 Виберіть **ОК**.

Щоб скористатися опціями закладок, виберіть , а потім натисніть і утримуйте закладку:

- Щоб відкрити веб-сторінку в поточній вкладці, виберіть **Відкрити**.
- Щоб відкрити веб-сторінку в новій вкладці, виберіть **Відкрити в новій вкладці**.
- Щоб редагувати закладку, виберіть **Редагувати закладку**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу для закладки на головний екран, виберіть **Дод.кл.шв.дос. до дом.ек.**
- Щоб надіслати веб-адресу веб-сторінки іншим користувачам, виберіть **Відкрити доступ до посилання**
- Щоб скопіювати веб-адресу веб-сторінки, виберіть **Скоп. URL-пос.**
- Щоб видалити закладку, виберіть **Видалити закладку**.
- Щоб використовувати веб-сторінку в якості домашньої сторінки браузера, виберіть **Встановити як домашню сторінку**.

Створення папки закладок

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
- 2 Виберіть  →  → **Ручний**.
- 3 Введіть ім'я папки закладок і виберіть **Готово**.

» Доступ до останньої історії

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
- 2 Виберіть  → **Історія**.
- 3 Виберіть веб-сторінку, яку потрібно відкрити.

Pulse

Можна скористатися програмою для читання Pulse для додавання каналів для улюблених розділів новин і перегляду новин на пристрої.

» Перегляд каналів

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Pulse**.
- 2 Якщо програма запускається вперше, виберіть **OK** і натисніть на екран, щоб прибрати підказку.
- 3 Виберіть , щоб оновити канали.
- 4 Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати джерело каналів.
- 5 Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати канал.
- 6 Під час перегляду каналу використовуйте такі опції:
 - Щоб завантажити канал на веб-сайти спільнот, виберіть  або .
 - Щоб надіслати канал іншим користувачам, виберіть .
 - Щоб повернутися до списку каналів, виберіть .

» Керування джерелами каналів

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Pulse**.
- 2 Виберіть , щоб переглянути список джерел каналів.
- 3 Виберіть  або , щоб додати або видалити канал.

Market

Оскільки ОС пристрою створено на основі платформи Android, його функції можна розширити, інсталивавши додаткові програми. За допомогою системи Android Market придбати ігри та програми для пристрою дуже просто.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

» Завантаження й інсталяція програми

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Market**.
Також можна вибрати **Магазин** у верхньому правому куті списку програм.
- 2 Якщо програма запускається вперше, виберіть **Прийняти**.
- 3 Знайдіть і завантажте файл або програму.

» Видалення програми

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Market**.
- 2 Виберіть **Мої програми**.
- 3 Виберіть об'єкт, який потрібно видалити.
- 4 Виберіть **Відкрити**.

YouTube

Перегляд і завантаження відео у службі YouTube.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

▶ Перегляд відео

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
- 2 Виберіть відео зі списку.
- 3 Натисніть екран відео та виберіть , щоб відтворити відео на повний екран.
- 4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою віртуальних клавіш.

▶ Завантаження відео

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
- 2 Виберіть **Ваш канал**.
- 3 Виберіть свій обліковий запис Google, якщо його зв'язано з YouTube. Також можна вибрати **Дод. обл. зап.** і зареєструвати обліковий запис для входу в YouTube.
- 4 Виберіть **Звантаж.**, а потім виберіть відео.
- 5 Введіть відомості про завантаження та виберіть **Upload**.

Карти

Використання служби «Google Maps»™ для пошуку поточного розташування, вулиць, міст або країн на мапі й отримання напрямків.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

➤ Пошук певного розташування

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Карти**.
- 2 Якщо програма запускається вперше, виберіть **ОК**.
На карті відобразиться ваше поточне розташування.
- 3 Виберіть **Шук. на Ка...**
- 4 Введіть ключове слово для розташування та виберіть 
 - Для пошуку розташування за допомогою голосу виберіть .
 - Щоб переглянути своє поточне розташування, виберіть .
 - Для пошуку розташувань навколо виберіть .
 - Щоб отримати напрямки до певного пункту призначення, виберіть .
 - Щоб додати шари на мапі, виберіть .
 - Щоб отримати доступ до списку інших опцій, виберіть .
 - Щоб збільшити зображення, покладіть два пальці на екран та розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть пальці один до одного.

➤ Отримання напрямків до певного пункту призначення

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Карти**.
- 2 Виберіть .

- 3 Введіть адреси початкового й кінцевого розташування.
Щоб ввести адресу зі списку контактів або вказати розташування на мапі, виберіть  → **Контакти** або **Точка на мапі**.
- 4 Виберіть спосіб подорожування (автомобіль, автобус або пішки), а потім виберіть **Готово**.
- 5 Виберіть маршрут подорожі, щоб переглянути докладні відомості про поїздку (за потреби).
- 6 Завершивши, виберіть  → **Очистити карту**.

Latitude

Відкриття спільного доступу до розташування для друзів і перегляд їхніх розташувань за допомогою служби Google Latitude™.

 Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Latitude**.
Пристрій автоматично підключиться до програми Latitude.
- 2 Виберіть  → **Вибрати зі списку контактів** або **Додати за адресою електронної пошти**.
- 3 Виберіть друга, якого потрібно додати, або введіть адресу електронної пошти й виберіть **Додати друзів**.
- 4 Виберіть **Так**.
Коли ваш друг прийме запрошення, можна відкрити спільний доступ до розташувань.
- 5 Виберіть друга зі списку.
Розташування друзів на мапі позначено їхніми фотографіями.

Містя

Пошук розташувань навколо вас.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Містя**.
- 2 Виберіть категорію.
Пристрій здійснить пошук місць поряд із поточним розташуванням, пов'язаних із вибраною категорією.
- 3 Виберіть назву місця, щоб переглянути відомості про нього.
- 4 Під час перегляду відомостей використовуйте такі опції:
 - Щоб переглянути місце на карті, виберіть .
 - Щоб переглянути маршрут до місця, виберіть .

Навігація

Використання системи GPS-навігації для пошуку та відображення пункту призначення за допомогою голосових вказівок.



- Навігаційні мапи, ваше поточне розташування та інші навігаційні дані можуть відрізнятися від реальних відомостей про розташування. Слід завжди звертати увагу на стан на дорогах, трафік та інші фактори, що можуть вплинути на ваш маршрут, а також дотримуватися всіх правил безпеки та норм під час перебування за кермом.
- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Навігація**.
- 2 Якщо програма запускається вперше, виберіть **Прийняти**.

- 3 Введіть пункт призначення одним із таких способів.
 - **Сказати пункт призн.:** промовляння місця призначення, наприклад «Navigate to *місце призначення*».
 - **Ввести місце призн.:** введення пункту призначення за допомогою віртуальної клавіатури.
 - **Контакти:** вибір пункту призначення з адрес контактів.
 - **Місця із зірочками:** вибір пункту призначення зі списку місць, позначених зіркою.
- 4 Виберіть **Встановити**, щоб скористатися навігацією за допомогою голосових вказівок (за потреби).
- 5 Дотримуйтеся маршруту, відображеного на мапі, і голосових вказівок.

Щоб переглянути вказівки у вигляді тексту, виберіть .
- 6 Щоб завершити навігацію, виберіть  → **Exit Navigation**.

Пошук Google

Можна шукати програми та файли на пристрої, а також будь-які дані в Інтернеті.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Пошук Google**.
- 2 Введіть літеру або слово, що містяться в даних, які потрібно знайти.

Щоб здійснити пошук відомостей за допомогою голосу, виберіть .
- 3 Виберіть ім'я об'єкта, до якого потрібно отримати доступ.

Samsung Apps

Samsung Apps дає змогу просто та легко завантажити низку програм безпосередньо на пристрій. Завдяки широкому асортименту ігор, новин, довідкових матеріалів, послуг соціальних мереж, навігаційних функцій, програм, пов'язаних з охороною здоров'я та іншого вмісту Samsung Apps забезпечує миттєвий доступ до надзвичайно різноманітних мобільних можливостей.

Пристрій стає інтелектуальнішим за допомогою повністю оптимізованих програм від Samsung Apps. Випробуйте чудові програми та покращте своє мобільне життя.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Щоб отримати докладні відомості, відвідайте веб-сайт www.samsungapps.com.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Samsung Apps**.
- 2 Якщо програму запущено вперше, ознайомтесь з Умовами та положеннями, а потім виберіть **Прийняти**.
- 3 Знайдіть і завантажте потрібні програми.

Обмін повідомленнями

Створення та надсилання SMS- або MMS-повідомлень, а також перегляд надісланих або отриманих повідомлень чи керування ними.



Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування свого оператора зв'язку може потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

➤ Надсилання SMS-повідомлення

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Обмін повідомленнями**.
- 2 Виберіть
- 3 Додайте одержувачів повідомлення.
 - Введіть вручну номери телефонів, розділивши їх крапкою з комою або комою.
 - Виберіть номери телефонів зі списків, вибравши
- 4 Виберіть **Введіть повідомлення тут** і введіть текст повідомлення.
- 5 Виберіть **Надіслат**, щоб надіслати повідомлення.

➤ Надсилання MMS-повідомлення

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Обмін повідомленнями**.
- 2 Виберіть .
- 3 Додайте одержувачів повідомлення.
 - Введіть вручну номери телефонів або адреси електронної пошти, розділивши їх крапкою з комою або комою.
 - Виберіть номери телефонів або адреси електронної пошти зі списків, вибравши .
-  Якщо ввести адресу електронної пошти, пристрій перетворить повідомлення на MMS-повідомлення.
- 4 Натисніть  → **Додати тему** та додайте тему повідомлення.
- 5 Виберіть **Введіть повідомлення тут** і введіть текст повідомлення.
- 6 Виберіть  та додайте об'єкт.
Можна вибрати файл зі списку файлів або створити нову фотографію, відео чи звук.
- 7 Виберіть **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.

➤ Перегляд SMS- або MMS-повідомлення

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Обмін повідомленнями**.
Повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами, як у службі обміну повідомленнями.
- 2 Виберіть контакт.
- 3 Виберіть , щоб переглянути детальнішу інформацію MMS-повідомлення.

Google Mail

Можна завантажувати нові повідомлення електронної пошти з Google Mail™ в папку «Вхідні» на пристрої. Під час отримання доступу до цієї програми відображається екран «Вхідні». Загальна кількість непрочитаних повідомлень відображається в рядку заголовка, а непрочитані повідомлення виділяються жирним шрифтом.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Меню Google Mail може називатися інакше, залежно від країни або оператора зв'язку.

➤ Надсилання повідомлення електронної пошти

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.
- 2 Виберіть .
- 3 Введіть ім'я або адресу в полі одержувача.
- 4 Введіть тему й текст повідомлення.
- 5 Виберіть  → виберіть файл, щоб вкласти файл зображення.
- 6 Виберіть **Надісл.**, щоб надіслати повідомлення.

➤ Перегляд повідомлення електронної пошти

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.
- 2 Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб перейти до попереднього чи наступного повідомлення, виберіть **Старіші** або **Новіші**.
- Щоб знайти повідомлення електронної пошти, виберіть .
- Щоб створити нове повідомлення, виберіть .
- Щоб архівувати повідомлення, виберіть .
- Щоб видалити повідомлення, виберіть .
- Щоб позначити повідомлення як непрочитане, виберіть  → **Позн. як непроч.**
- Щоб позначити повідомлення як важливе, виберіть  → **Позначити як важливу.**
- Щоб додати позначку до повідомлення, виберіть  → **Змінити мітки.**
- Щоб зареєструвати повідомлення у списку небажаної пошти, виберіть  → **Првід. про спам.**
- Щоб приховати повідомлення, виберіть  → **Ігнор.** Щоб перемістити повідомлення до папки вхідних, виберіть **Уся пошта** і перетягніть повідомлення до папки **Вхідні**.
- Щоб перезавантажити повідомлення, виберіть  → **Оновити.**
- Щоб настроїти установки електронної пошти, виберіть  → **Налаштув-ня.**
- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, включно з усіма одержувачами, виберіть .
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть .
- Щоб додати зірочку до повідомлення, виберіть .
- Щоб переглянути вкладення, виберіть **Переглянути**. Щоб зберегти його на пристрої, виберіть **Зберегти**.

Електронна пошта

Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти через власний або корпоративний обліковий запис електронної пошти.

» Настроювання облікового запису електронної пошти

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Email**.
- 2 Введіть адресу електронної пошти та пароль.
- 3 Виберіть **Далі** (для загальних облікових записів електронної пошти) або **Настроювання вручну** (для інших облікових записів електронної пошти).
- 4 Дотримуйтеся вказівок на екрані.
- 5 Щоб додати інші облікові записи електронної пошти, виберіть  → **Установки** → **Дод. обл. запис** і повторіть кроки 2–4.

Після завершення настроювання облікового запису електронної пошти повідомлення будуть завантажені на пристрій. Якщо створити більше двох облікових записів, між ними можна переключатися; виберіть ім'я облікового запису в лівому верхньому куті екрана та виберіть той обліковий запис, з якого потрібно отримати повідомлення.

» Надсилання повідомлення електронної пошти

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.
- 2 Виберіть .
- 3 Додайте одержувачів повідомлення.
Введіть адреси електронної пошти вручну, розділивши їх крапкою з комою або комою.
- 4 Виберіть поле **+К./Пр.к.** та додайте інших одержувачів.
- 5 Виберіть поле теми та введіть тему.

- 6 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення електронної пошти.
- 7 Виберіть  → виберіть файли, які потрібно вкласти.
- 8 Виберіть **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.



У разі відключення від мережі або перебування за межами зони обслуговування повідомлення зберігатиметься в папці «Вихідні», доки підключення не буде відновлено або пристрій не опиниться в зоні обслуговування.

» Перегляд повідомлення електронної пошти

Відкривши обліковий запис електронної пошти, можна переглянути раніше отримані повідомлення електронної пошти в режимі без зв'язку або підключитися до поштового сервера для перегляду нових повідомлень. Після отримання повідомлень електронної пошти їх можна переглянути в режимі без зв'язку.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.
- 2 Виберіть , щоб оновити список повідомлень.
- 3 Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб знайти повідомлення електронної пошти, виберіть .
- Щоб перезавантажити повідомлення, виберіть .
- Щоб створити нове повідомлення, виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть .
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть .
- Щоб видалити повідомлення, виберіть .
- Щоб позначити повідомлення як непрочитане, виберіть  → **Відмітити як непрочитане**.
- Щоб перемістити повідомлення в іншу папку, виберіть  → **Перемістити**.
- Щоб змінити фоновий колір, виберіть  → **Колір фону**.

- Щоб роздрукувати повідомлення, виберіть  → **Друк**. Пристрій сумісний лише із деякими принтерами Samsung.
- Щоб настроїти установки електронної пошти, виберіть  → **Установки**.
- Щоб переглянути повідомлення за категоріями, виберіть  → **Сортувати за**.
- Щоб змінити режим перегляду, виберіть  → **Режим перегляду**.
- Щоб додати зірочку до повідомлення, виберіть ☆.
- Щоб зберегти вкладення на пристрої, виберіть вкладку вкладення → .

Розмови

Спілкування із друзями та родичами за допомогою служби Google Talk™.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Встановлення стану

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Talk**.
- 2 Введіть обліковий запис Google і пароль і виберіть **Увійти** (за потреби).
- 3 Налаштуйте стан, зображення та повідомлення, які мають відображатися.

Додавання друзів до списку друзів

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Talk**.
У списку друзів одночасно відображені всі контакти Google Talk.
- 2 Виберіть .
- 3 Введіть адресу електронної пошти друга, а потім виберіть **Надіслати запрош.**

Якщо друг прийняв запрошення, його буде додано до списку друзів.

» Початок розмови

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Talk**.
- 2 Виберіть друга зі списку друзів. Відкриється вікно чату.
- 3 Введіть текст повідомлення та виберіть ➤.
Щоб додати друга до чату, виберіть ▲ → **Додати до чату**.
- 4 Щоб завершити чат, виберіть ✕.

Social Hub

Отримання доступу до Social Hub™ – інтегрованої програми спілкування, що використовується для повідомлень електронної пошти, повідомлень, контактів або відомостей календаря. Додаткові відомості див. на сайті socialhub.samsungapps.com.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Social Hub**.
- 2 Під час першого запуску програми додайте обліковий запис або пропустіть цей етап установки, щоб повернутися до нього пізніше.
- 3 Виберіть категорію у лівому верхньому куті екрана.
- 4 Перевірте та скористайтеся вмістом, отриманим зі служби Social Hub.

Розваги

Музичний плеєр

Прослуховування обраної музики в дорозі за допомогою музичного плеєра. Музичний плеєр підтримує такі формати файлів: MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA (кодек: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis)



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файлів може статися помилка, якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті.
- Якість відтворення може різнитися залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином. Це залежить від способу їх шифрування.

» Перенесення музичних файлів на пристрій

Почніть з передачі файлів на пристрій. Для цього:

- Завантажте їх через Інтернет ► стор. 34.
- Завантажте з ПК за допомогою програми Samsung Kies ► стор. 76.
- Отримайте через Bluetooth ► стор. 83.
- Синхронізуйте з медіапрогравачем Windows версії 11 ► стор. 77.

» Відтворення музики

Передавши музичні файли на пристрій, виконайте такі дії:

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Музичний плеєр**.
- 2 Виберіть музичну категорію → виберіть музичний файл.
- 3 Натисніть поле музичного плеєра у правій частині екрана.
- 4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою віртуальних клавіш.

Під час відтворення музики використовуйте такі опції:

- Щоб додати музичний файл до списку відтворення, виберіть  → **Додати до списку.**
 - Щоб прослухати музику через гарнітуру Bluetooth, виберіть  → **Через Bluetooth.** Неможливо скористатися цією опцією під час підключення гарнітури до пристрою.
 - Щоб надіслати музичний файл іншим користувачам, виберіть  → **Відкрити доступ через.**
 - Щоб використати музичний файл як звук будильника, виберіть  → **Встановити як сигнал будильника.**
 - Щоб настроїти музичний плеєр, виберіть  → **Установки.**
-  • Віртуальне 5.1-канальне звучання під час прослуховування багатоканального вмісту, наприклад DVD-фільмів.
- Завдяки технології WOW HD™ значно покращується якість звуку, забезпечуючи динамічне об'ємне звучання із глибокими насиченими басами та чистим відтворенням високих частот.

» Створення списку відтворення

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Музичний плеєр** → **Списки відтворення.**
- 2 Виберіть .
- 3 Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **Готово.**
- 4 Щоб додати музичні файли до списку відтворення, виберіть  поруч із музичними файлами, які потрібно додати, а потім – **Готово.**

» Установки музичного плеєра

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Музичний плеєр**.
- 2 Виберіть  → **Установки**.
- 3 Виконайте установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком:

Опція	Функція
Еквалайзер	Вибір стандартного типу еквалайзера.
Звукові ефекти	Вибір звукового ефекту.
Музичне меню	Вибір музичних категорій для відображення на екрані музичної бібліотеки.

Music Hub

Можна отримати доступ до онлайнової музичної крамниці, щоб знайти і придбати обрані композиції. Також можна додати музичний файл до власного списку побажань і відтворити завантажені музичні файли.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Music Hub**.
- 2 Якщо програма запускається вперше, виберіть **Підтвердити**.
- 3 Здійсніть пошук, прослухайте або придбайте обрані композиції.

Камера


Зйомка та перегляд фотографій і відео. Можна робити фотографії з роздільною здатністю до 2048 x 1536 пікселів (3,2 мегапікселя) і відео з роздільною здатністю до 1280 x 720 пікселів.



- Інтерфейс камери відображається лише в альбомному форматі.
- Камера автоматично вимикається, якщо її не використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
- Обсяг пам'яті може різнитися залежно від сюжету або умов зйомки.

► Фотографування

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
- 2 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

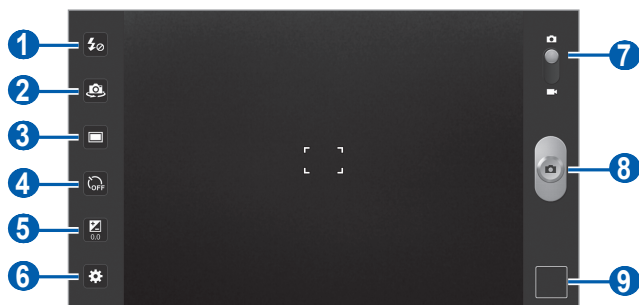

Номер	Функція
1	Змінення установок спалаху; можна вручну ввімкнути чи вимкнути спалах або за потреби встановити автоматичне використання спалаху камерою.
2	Переключення між переднім і заднім об'єктивами камери.
3	Змінення режиму зйомки.

Номер	Функція
4	Вибір тривалості затримки перед автоматичною зйомкою фотографії.
5	Налаштування значення експозиції.
6	Змінення установок камери.
7	Перехід у режим відеокамери.
8	Фотографування.
9	Відкриття засобу перегляду зображень для перегляду знятих фотографій і відео.

- 3 Натисніть точку, на якій потрібно сфокусуватися, на екрані попереднього перегляду.
Рамка фокусування переміститься у вказане місце, а її колір зміниться на зелений, коли об'єкт зйомки буде у фокусі.
- 4 Виберіть , щоб зробити фотографію.
Фотографія зберігається автоматично.

Зробивши фотографії, виберіть значок засобу перегляду зображень, щоб їх переглянути.

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо. Можна також натиснути на екран і прокрутити ескізи фотографій, розташовані внизу екрана.
- Щоб збільшити зображення, покладіть два пальці на екран та розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть пальці один до одного. Також можна двічі натиснути на екран.
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть **Відкрити доступ через**.
- Щоб встановити фотографію як заставку або зображення контакту, виберіть **Встановити як**.
- Щоб видалити фотографію, виберіть **Видалити**.
- Щоб відкрити галерею, виберіть **Перейти до галереї**.

➤ Фотографування з використанням стандартних опцій для різних сюжетів

У камері передбачено попередньо визначені установки для різноманітних сюжетів. Можна просто вибрати належний режим відповідно до умов і об'єкта зйомки. Наприклад, фотографуючи вночі, виберіть режим нічної зйомки, в якому використовується подовжена експозиція.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
- 2 Виберіть  → **Режим сцени** → виберіть сюжет
- 3 Виконайте необхідні налаштування.
- 4 Виберіть , щоб зробити фотографію.

➤ Фотографування в режимі «Автопортрет»

Можна з легкістю робити автопортрети за допомогою об'єктива передньої камери.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
- 2 Виберіть .
- 3 Виконайте необхідні налаштування.
- 4 Виберіть , щоб зробити фотографію.

» Фотографування в режимі «Знімок посмішки»

Камера може розпізнавати обличчя людей, допомагаючи фотографувати їхні усміхнені обличчя.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
- 2 Виберіть  → **Знім. посміш.**
- 3 Виконайте необхідні налаштування.
- 4 Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки.
- 5 Виберіть .
Пристрій розпізнає людей на зображенні та їхні посмішки.
Коли об'єкт зйомки посміхається, пристрій автоматично робить фотографію.

» Панорамна зйомка

Можна робити широкі панорамні фотографії за допомогою панорамного режиму зйомки. Цей режим зручний для фотографування пейзажів.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
- 2 Виберіть  → **Панорама**.
- 3 Виконайте необхідні налаштування.
- 4 Виберіть , щоб зробити першу фотографію.
- 5 Повільно переміщуйте пристрій у будь-якому напрямку та сумістіть зелену рамку з видошукачем.
Коли зелену рамку суміщено з видошукачем, камера автоматично зробить наступну фотографію.
- 6 Повторіть крок 5, щоб завершити панорамну зйомку.

» Зйомка об'єкта в русі

Можна зняти декілька фотографій об'єкта зйомки, який рухається, а потім об'єднати їх в одній фотографії, щоб показати рух.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
- 2 Виберіть  → **Знімок дії**.
- 3 Виконайте необхідні налаштування.
- 4 Виберіть , щоб зробити першу фотографію.
- 5 Перемістіть пристрій за об'єктом зйомки, який рухається. Наступні фотографії будуть зроблені автоматично.
- 6 Продовжуйте переміщувати пристрій за об'єктом зйомки, доки не будуть зняті всі фотографії, потрібні для створення ефекту руху на фотографії.

» Налаштування установок камери


Перед фотографуванням виберіть , щоб отримати доступ до наведених нижче опцій.

Опція	Функція
Реж. фокусування	Зйомка фотографій із наближення або настроювання камери для фокусування на об'єкті зйомки.
Режим сцени	Змінення сюжетного режиму.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад сепії або чорно-білих кольорів.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.
Замірювання	Вибір типу експонетра.

Опція	Функція
Ter GPS	Зазначення на фотографіях відомостей про розташування.  Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в розташуваннях, де наявні можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.

» Відеозйомка

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
- 2 Перетягніть повзунок у верхньому правому куті екрана, щоб перейти до відеокамери.
- 3 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

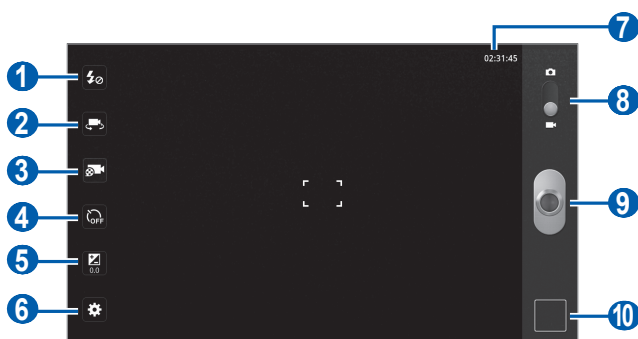

Номер	Функція
1	Змінення установок спалаху; спалах можна ввімкнути або вимкнути вручну.
2	Перехід до об'єктива передньої камери та відеозйомка себе.

Номер	Функція
3	Змінення режиму записування (для вкладки в MMS-повідомлення або збереження у звичайному форматі).
4	Вибір тривалості затримки перед початком відеозйомки.
5	Налаштування значення експозиції.
6	Змінення установок відеокамери.
7	Перегляд тривалості відео, яке можна записати (відповідно до обсягу вільної пам'яті).
8	Перехід у режим камери.
9	Відеозйомка.
10	Відкриття засобу перегляду зображень для перегляду знятих фотографій і відео.

4 Виберіть , щоб розпочати записування.

5 Виберіть , щоб зупинити записування.
Відео зберігається автоматично.

Записавши відео, виберіть значок засобу перегляду зображень, щоб переглянути записані відео.

- Щоб переглянути інші відео, прокрутіть вліво або вправо. Можна також натиснути на екран і прокрутити ескізи відео, розташовані внизу екрана.
- Щоб відтворити відео, виберіть .
- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть **Відкрити доступ через**.
- Щоб видалити відео, виберіть **Видалити**.
- Щоб відкрити галерею, виберіть **Перейти до галереї**.

» Налаштування установок відеокамери

Перед відеозйомкою виберіть , щоб отримати доступ до наведених нижче опцій.

Опція	Функція
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад сепії або чорно-білих кольорів.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.

Відеоплеєр

Використання відеоплеєра для відтворення різних типів відео.



Уникайте блокування екрана пристрою під час відтворення вмісту DivX Video-On-Demand. Щоразу під час блокування екрана та в разі відтворення вмісту DivX Video-On-Demand буде зменшено показники одного з доступних лічильників.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Відеоплеєр**.
- 2 Виберіть режим перегляду вгорі екрана.
- 3 Виберіть відео для відтворення.
- 4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою віртуальних клавіш.

Під час відтворення відео використовуйте такі опції:

- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть  → **Відкрити доступ через**.
- Щоб відобразити субтитри, виберіть  → **Субтитри**.
- Щоб застосувати ефект кольору, виберіть  → **Тон кольорів**.
- Щоб активувати функцію видимості на вулиці для вибору відповідних умов освітлення, виберіть  → **Видимість на вулиці**.
- Щоб переглянути відомості про відео, виберіть  → **Деталі**.

Галерея

Перегляд фотографій і відтворення відео, збережених у пам'яті пристрою.

► Підтримувані формати файлів

Тип	Формат
Зображення	• Розширення: BMP, GIF, JPG, PNG
Відео	• Розширення: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM • Кодек: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DIVX3, VC-1, WMV7/8, MP43, VP8



- Уникайте блокування екрана пристрою під час відтворення вмісту DivX Video-On-Demand. Щоразу під час блокування екрана та в разі відтворення вмісту DivX Video-On-Demand буде зменшено показники одного з доступних лічильників.
- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файлів може статися помилка, якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті.
- Якість відтворення може різнитися залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином. Це залежить від способу їх шифрування.

► Перегляд фотографій

1 Відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.

2 Виберіть папку.



Щоб відфільтрувати фотографії або відео, виберіть **За альбомами** або **Зображення та відео** → виберіть опцію.

3 Виберіть фотографію (без значка) для перегляду.

Під час перегляду фотографій використовуйте такі опції:

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити зображення, покладіть два пальці на екран та розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть пальці один до одного. Також можна двічі натиснути на екран.



Якщо активовано функцію нахилів, для збільшення або зменшення зображення натисніть й утримуйте пальцями дві точки, а потім нахиліть пристрій до себе або від себе.

- Щоб розпочати слайд-шоу із зображень, виберіть . Натисніть на екран, щоб припинити відтворення слайд-шоу.
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть .
- Щоб видалити фотографію, виберіть .
- Щоб переглянути відомості про відео, виберіть → **Деталі**.
- Щоб повернути фотографію проти годинникової стрілки, виберіть → **Обернути ліворуч**.
- Щоб повернути фотографію за годинниковою стрілкою, виберіть → **Обернути праворуч**.
- Щоб встановити фотографію як заставку або зображення контакту, виберіть → **Встановити фотографію як**.
- Щоб обрізати зображення на фотографії, виберіть → **Обрізати**.
- Щоб роздрукувати фотографію за допомогою мережі WLAN або підключення USB, виберіть → **Друк**. Пристрій сумісний лише із деякими принтерами Samsung.
- Щоб скопіювати фотографію, виберіть → **Копіювати**.
- Щоб скористатися розпізнаванням рухів, виберіть → **Анімація**.

» Відтворення відео

1 Відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.

2 Виберіть папку.



Щоб відфільтрувати фотографії або відео, виберіть **За альбомами** або **Зображення та відео** → виберіть опцію.

3 Виберіть відео (зі значком ) для відтворення.

4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою віртуальних клавіш ► стор. 64.

фоторедактор

Можна редагувати фотографії та застосовувати до них різноманітні ефекти.

1 Відкрийте список програм і виберіть **фоторедактор**.

2 Виберіть **Вибрати картинку** → виберіть папку → виберіть зображення.

Можна зняти нову фотографію, вибравши **Зробити знімок**.

3 Виберіть , а потім проведіть пальцем по ділянці, яку потрібно вибрати.

- Щоб змінити тип інструменту вибору, виберіть .
- Щоб додати або відняти від межі вибраної ділянки, виберіть ,  або . Якщо вибрати **Захоплювати**, розмір вибраної ділянки можна буде налаштувати, вибравши .
- Щоб перевернути вибрану ділянку, виберіть .

4 Виберіть **Готово**.

5 Використовуйте для редагування фотографій наведені нижче опції.

Опція	Функція
	Обертання або дзеркальне відображення зображення.
	Змінення розміру зображення за допомогою перетягування прямокутника або в разі вибору 100% → виберіть опцію.
	Обрізання зображення за допомогою переміщення або перетягування прямокутника.
	Застосування ефекту кольору.
	Застосування ефекту фільтра.
	Застосування додаткових інструментів, таких як копіювання та деформування.

- Виберіть , щоб скасувати останню дію.
- Виберіть , щоб повторити останню дію.

6 Відредагуйте зображення відповідно до власних уподобань і виберіть **Готово**.

7 Завершивши, виберіть .

8 Введіть назву фотографії та виберіть **Так**.

Особисті відомості

Контакти

Створення списку особистих і ділових контактів і керування ним. Для контактів можна зберігати імена, номери мобільних і домашніх телефонів, адреси електронної пошти, дні народження тощо.

» Створення контакту

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть розташування в пам'яті.
За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
- 4 Введіть контактні дані.
- 5 Виберіть **Готово**, щоб додати контакт у пам'ять.

» Отримання контактів з облікового запису

Контакти можна отримати, синхронізувавши власний обліковий запис.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Обл. записи та синхроніз.**
 - 2 Щоб синхронізувати список контактів, виберіть обліковий запис → **Синхронізувати Контакти** → .
- Оновлений список контактів буде отримано й автоматично збережено на пристрої.

➤ Пошук контакту

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
- 2 Виберіть **Пошук у контактах** і введіть перші кілька літер імені.
- 3 Виберіть ім'я контакту.

Знайшовши контакт, можна скористатися такими опціями.

- Щоб надіслати повідомлення, виберіть .
- Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, виберіть адресу електронної пошти.
- Щоб редагувати контактні дані, виберіть  → **Редагув.**
- Щоб видалити контакт, виберіть  → **ОК**.
- Щоб зробити контакт вибраним, виберіть .

➤ Імпорт або експорт контактів

Щоб імпортувати файли контактів (у форматі VCF) із внутрішньої пам'яті пристрою, виконайте такі дії:

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
- 2 Виберіть  → **Імпорт/експорт** → **Імпорт із пам'яті**.
- 3 Виберіть розташування в пам'яті.
За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
- 4 Виберіть опцію для імпортування одного файлу контакту, кількох файлів контактів або всіх файлів контактів, а потім виберіть **ОК**.
- 5 Виберіть контакти для імпортування, а потім виберіть **ОК**.

Щоб експортувати контакти у внутрішню пам'ять пристрою, виконайте такі дії:

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
- 2 Виберіть  → **Імпорт/експорт** → **Експорт у пам'ять**.
- 3 Виберіть **ОК**, щоб підтвердити.

► Копіювання або переміщення контактів

Щоб скопіювати або перемістити контакти із SIM- або USIM-картки на пристрій, виконайте такі дії:

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
- 2 Виберіть  → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати із SIM-картки**.
- 3 Виберіть розташування в пам'яті.
За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
- 4 Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть **Копіюв.** або **Переміс.**

Щоб скопіювати або перемістити контакти із пристрою на SIM- або USIM-картку, виконайте такі дії:

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
- 2 Виберіть  → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на SIM-картку**.
- 3 Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть **Копіюв.** або **Переміс.** → **ОК**.

» Створення візитівки

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
- 2 Виберіть  → **Мій профіль**.
- 3 Введіть свої дані.
- 4 Виберіть **Готово**.



Можна надіслати візитівку, додавши її до повідомлення або повідомлення електронної пошти, а також передати її за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

» Отримання контактів з облікових записів спільнот

Можна переглянути список облікових записів із веб-сайтів спільнот і вибрати обліковий запис, щоб додати контакт із веб-сайту до своїх контактів.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
- 2 Виберіть  → **Переглянути друзів із SNS**.
- 3 Виберіть обліковий запис.
- 4 Виберіть контакти → **Готово**.

» Створення групи контактів

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
- 2 Виберіть **Групи** → .
- 3 Введіть ім'я групи.
- 4 Виберіть **Редагувати учасників**.
- 5 Виберіть учасників зі списку контактів, а потім виберіть **Готово**.
- 6 Завершивши, виберіть **Готово**.

Календар

Створення щоденних, щотижневих і щомісячних подій і керування ними, а також встановлення сигналів для нагадування про важливі події.

» Змінення способу відображення календаря

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть режим перегляду у верхній частині календаря.
 - **День**: погодинний розклад на один повний день
 - **Тиждень**: список запланованих зустрічей на один повний тиждень
 - **Місяць**: щоденний розклад на поточний місяць
 - **Список**: список усіх запланованих зустрічей

» Створення події

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть .
- 3 Введіть потрібні відомості про подію.
- 4 Виберіть **Готово**.

» Перегляд подій

Щоб переглянути розклад на сьогодні, виконайте такі дії:

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть **Сьогодні**.
- 3 Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.

Щоб переглянути події, заплановані на певну дату, виконайте такі дії:

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть дату в календарі.
Щоб перейти до певного дня, ввівши дату вручну, виберіть  → **Перейти до**, введіть дату, вибравши  або , а потім виберіть **Встанов.**
- 3 Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.

» Припинення нагадування про подію

Якщо встановлено нагадування про подію в календарі, у вказаний час відобразиться значок сигналу.

- 1 Виберіть на системній панелі .
- 2 Виберіть нагадування, щоб переглянути додаткові відомості про подію.
- 3 Щоб відкласти або скасувати нагадування, виберіть **Відкласти** або **Відхилити**.

Нагадування

Записування важливих відомостей для збереження та перегляду в майбутньому.

» Створення нагадування

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.
- 2 Виберіть .
- 3 Введіть текст нагадування.
- 4 Виберіть **Готово**.

» Перегляд нагадувань

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.
- 2 Виберіть нагадування для перегляду його подробиць.
Щоб скористатися додатковими функціями нагадувань, виберіть ◀.

Інструмент	Функція
	Видалення нагадування.
	Змінення фонового кольору нагадування.
	Блокування нагадування.
	Друк нагадування за допомогою мережі WLAN або підключення USB.
	Завантаження нагадування на веб-сайти спільнот.
	Надсилання нагадування іншим користувачам.

З'єднання

З'єднання з ПК

Підключення пристрою до ПК за допомогою кабелю USB в різних режимах USB-з'єднання. Підключивши пристрій до ПК, можна синхронізувати файли за допомогою медіапрогравача Windows, безпосередньо обмінюватися даними із пристроєм і використовувати програму Samsung Kies.

Щоб мати можливість використовувати з'єднання з ПК, слід вимкнути режим налагодження USB. Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Програми** → **Розробка** та зніміть прапорець поряд з опцією **Налагодження USB**.

► Підключення до програми Samsung Kies

Переконайтеся, що програму Samsung Kies інстальовано на ПК. Цю програму можна завантажити з веб-сайту Samsung (www.samsung.com/kies).



Програма Samsung Kies працюватиме на ПК під керуванням як ОС Windows, так і Macintosh.

- 1 Скористайтесь кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК. Програма Samsung Kies запуститься автоматично.
Якщо вона не запуститься автоматично, двічі клацніть значок Samsung Kies на ПК.
- 2 Скопіюйте файли з ПК на пристрій.
Для отримання додаткових відомостей див. довідку Samsung Kies.

» Синхронізація з медіапрогравачем Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на ПК.

- 1 Скористайтесь кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК, на якому інстальовано медіапрогравач Windows.
Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.
- 2 Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.
- 3 Змініть або введіть у спливаючому вікні ім'я свого пристрою (за потреби).
- 4 Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
- 5 Розпочніть синхронізацію.

» Підключення пристрою як накопичувача

Пристрій можна підключити до ПК як знімний диск і отримати доступ до каталогу файлів.

- 1 Скористайтесь кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК.
- 2 Відкрийте папку для перегляду файлів.
- 3 Скопіюйте файли з ПК на пристрій.



Щоб від'єднати пристрій від ПК, клацніть значок пристрою USB на панелі завдань Windows і виберіть опцію безпечного від'єднання накопичувача. Після цього від'єднайте кабель USB від ПК. Якщо цього не зробити, можна втратити дані, збережені на пристрої, або пошкодити пристрій.

Wi-Fi

Використання функцій безпроводової мережі пристрою для активації та підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN), сумісної зі стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n.

Можна підключитися до Інтернету або інших мережних пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або безпроводовою точкою доступу.



Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі у Франції.

➤ Активація функції мережі WLAN

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі**.
- 2 Виберіть **Wi-Fi**, щоб активувати функцію мережі WLAN.



Активна мережа WLAN продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для економії заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

➤ Пошук мережі WLAN і підключення до неї

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi**.
Пристрій автоматично здійснить пошук доступних мереж WLAN.
- 2 Виберіть мережу в меню **Мережі Wi-Fi**.
- 3 Введіть пароль мережі (за потреби).
- 4 Виберіть **ОК**.

➤ Додавання мережі WLAN вручну

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi** → **Додати мережу Wi-Fi**.
- 2 Введіть ідентифікатор SSID для мережі та виберіть тип захисту.
- 3 Налаштуйте установки захисту залежно від вибраного типу захисту.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

➤ Підключення до мережі WLAN за допомогою WPS (Wi-Fi Protected Setup — налаштування захищеної мережі Wi-Fi)

Під час використання WPS можна підключитися до захищеної мережі.

Щоб підключитися до мережі WLAN за допомогою кнопки WPS, виконайте такі дії:

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi**.
- 2 Виберіть мережу, яку позначено, як WPS-доступну, а потім виберіть **Налаштування мережі**.
- 3 Виберіть **Кнопка WPS** → **ОК**.
- 4 Натисніть кнопку WPS на пристрої для підключення до точки доступу протягом 2 хвилин.

Щоб підключитися до мережі WLAN за допомогою PIN-коду WPS, виконайте такі дії:

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi**.
- 2 Виберіть мережу, яку позначено, як WPS-доступну, а потім виберіть **Налаштування мережі**.
- 3 Виберіть **PIN WPS із точки доступу** або **PIN WPS із цього пристрою** → **ОК**.
- 4 У полі точки доступу введіть PIN-код і натисніть кнопку «Пуск».

» Установки статичної IP-адреси

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi**.
- 2 Виберіть точку доступу зі списку мереж.
- 3 Виберіть спливаюче меню поряд з опцією **Установки IP-адреси**.
- 4 Виберіть **Статичні**.
- 5 Змініть установки IP-адреси для точки доступу, такі як IP-адреса, довжина префіксу мережі, шлюз, DNS.
- 6 Виберіть **ОК**.

Wi-Fi Direct

Застосування функції WLAN Direct для з'єднання двох пристроїв за допомогою мережі WLAN без використання точки доступу.

» Підключення пристрою до іншого пристрою з підтримкою мережі WLAN

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi Direct** → **ОК** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Виберіть  → **Сканувати**.
- 3 Виберіть пристрій, а потім виберіть **З'єднати**.
Підключення буде встановлено, коли власник іншого пристрою надасть дозвіл на з'єднання.

➤ Надсилання даних через мережу WLAN

- 1 Виберіть файл або об'єкт, наприклад нагадування, медіафайл або веб-адресу, у відповідній програмі або розділі **Мої файли**.
- 2 Виберіть опцію для надсилання даних через мережу WLAN.



Метод вибору опції може різнитися залежно від типу даних.

- 3 Здійснить пошук і виберіть пристрій із підтримкою мережі WLAN.

➤ Отримання даних через мережу WLAN

Після появи запиту виберіть **ОК**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних. Отримані дані зберігаються в папці ShareViaWifi.

Bluetooth

Bluetooth – це технологія безпроводового зв'язку з коротким радіусом дії, яка дає змогу обмінюватись інформацією на відстані до 10 метрів без фізичного підключення.

Для передачі інформації за допомогою Bluetooth пристрої не потрібно вирівнювати в лінію. Якщо пристрої перебувають в діапазоні дії один одного, можна обмінюватись інформацією між ними, навіть якщо вони розташовані в різних кімнатах.



- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.

» Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі**.
- 2 Виберіть **Bluetooth**, щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.

» Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Bluetooth** → **Знайти пристр. поблизу**.
- 2 Виберіть пристрій.
- 3 Введіть PIN-код для функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за наявності), а потім виберіть **ОК**. Також можна вибрати **Утворити пару**, щоб PIN-коди двох пристроїв збіглися. Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий PIN-код або надасть дозвіл на з'єднання. У разі успішного підключення пристрій автоматично виконає пошук доступних послуг.



Деякі пристрої, особливо гарнітури й автомобільні комплекти «Вільні руки», можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій має PIN-код, слід його ввести.

➤ Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 Виберіть файл або об'єкт, наприклад контакт, подію в календарі, нагадування або медіафайл, у відповідній програмі.
- 2 Виберіть опцію надсилання даних через Bluetooth.



Спосіб вибору опції можуть різнитися залежно від типу даних.

- 3 Здійсніть пошук і підключення до пристрою Bluetooth.

➤ Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Bluetooth** → **Видимий**.
- 2 Після появи запиту введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і виберіть **ОК** (за потреби).
- 3 Виберіть  на системній панелі, а потім виберіть **Прийняти**, щоб підтвердити своє бажання отримати дані із пристрою.

Отримані дані буде збережено у відповідній програмі або папці залежно від їхнього типу. Якщо отримано файл контакту, виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Bluetooth** → **Відображення отриманих файлів** → виберіть файл контакту, щоб імпортувати його у список контактів.

Спільний вміст

Використання служби DLNA (Digital Living Network Alliance), яка дає змогу обмінюватися медіафайлами між пристроями DLNA вдома через мережу WLAN.

Спочатку потрібно активувати функцію мережі WLAN та додати профіль WLAN ► стор. 78.

» Настроювання установок DLNA для спільного доступу до медіафайлів

Щоб дозволити іншим пристроям із підтримкою DLNA отримати доступ до медіафайлів на пристрої, потрібно активувати спільний доступ до медіафайлів.



Відтворення деяких файлів на пристрої із підтримкою DLNA може бути неможливим залежно від пристрою.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
- 2 Виберіть .
- 3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти функцію DLNA:

Опція	Функція
Ім'я медіасервера	Введення імені пристрою, який використовуватиметься як медіасервер.
Спільний доступ до медіа	Увімкнення функції обміну відео, зображеннями або музикою з іншими пристроями із підтримкою DLNA.
Мережа точки доступу	Вибір профілю підключення, який використовуватиметься для підключень DLNA.
Завантажувати з інших пристроїв	Встановлення або відхилення завантаження з інших пристроїв.

» Відтворення файлів на іншому пристрої з підтримкою DLNA

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
- 2 Виберіть **Мій пристрій**.
- 3 Виберіть категорію медіаданих і файл.

4 Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл. Відтворення почнеться у вибраному плеєрі.

5 Керуйте відтворенням за допомогою значків на пристрої.



Може відбуватися буферизація відтворення залежно від підключення до мережі та підключеного сервера.

» Відтворення на пристрої файлів з інших пристроїв

1 Відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.

2 Виберіть пристрій, який використовуватиметься як медіасервер, а саме пристрій із медіафайлами.

3 Виберіть категорію медіаданих і файл. Відтворення почнеться у вибраному плеєрі.

4 Керуйте відтворенням за допомогою значків на пристрої.

» Відтворення файлів з одного пристрою на іншому

1 Відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.

2 Виберіть пристрій, який використовуватиметься як медіасервер, а саме пристрій із медіафайлами.

3 Виберіть категорію медіаданих і файл. Відтворення почнеться у вибраному плеєрі.

4 Виберіть .

Пристрій автоматично здійснить пошук пристроїв із підтримкою DLNA.

5 Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл.

6 Керуйте відтворенням за допомогою значків на пристрої.

Спільний доступ до мобільної мережі

Використання пристрою як безпроводового модему або безпроводової точки доступу для ПК та інших пристроїв, а також надання спільного доступу для підключення до мобільної мережі пристрою.

➤ Надання спільного доступу до мобільної мережі пристрою за допомогою WLAN

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Прив'язка та порт.точ. доступу**.
- 2 Виберіть **Портативна точка доступу Wi-Fi**, щоб активувати функцію прив'язки WLAN.
- 3 Виберіть **Настр. порт. точки доступу Wi-Fi**, щоб налаштувати установки мережі таким чином, щоб пристрій використовувався як точка доступу.

Опція	Функція
Мережа SSID	Перегляд і редагування імені пристрою, яке відображатиметься для зовнішніх пристроїв.
Безпека	Вибір типу захисту.

- 4 Завершивши, виберіть **Зберегти**.
- 5 Знайдіть ім'я пристрою у списку доступних підключень з іншого пристрою та підключіться до мережі.
Через інший пристрій буде надано спільний доступ для підключення до мобільної мережі.

» Надання спільного доступу до мобільної мережі пристрою за допомогою USB

- 1 Скористайтеся кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК.
- 2 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Прив'язка та порт.точ. доступу**.
- 3 Виберіть **Прив'язка USB**, щоб активувати функцію прив'язки через USB.

Через пристрій ПК буде надано спільний доступ для підключення до мобільної мережі.

Щоб скасувати спільний доступ для підключення до мережі, зніміть прапорець поряд із **Прив'язка USB**.



Спосіб надання спільного доступу для підключення до мережі залежить від операційної системи ПК.

» Надання спільного доступу до мобільної мережі пристрою за допомогою безпроводової функції Bluetooth

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Bluetooth**.
- 2 Виберіть **Bluetooth**, щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- 3 Знайдіть і підключіть інші пристрої Bluetooth для спільного доступу до мережі ► стор. 82.
- 4 Виберіть **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Прив'язка та порт.точ. доступу** → **Прив'язка Bluetooth**, щоб активувати функцію прив'язки Bluetooth.

GPS

Пристрій обладнано приймачем системи глобального позиціонування (GPS). Дізнайтеся, як активувати послуги визначення розташування.

Щоб отримувати кращий сигнал GPS, уникайте використання пристрою за таких умов:

- між будівлями, у тунелях, підземних переходах або всередині будівель;
- за поганої погоди;
- навколо високовольтних ліній або електромагнітних полів;
- у транспорті за наявності сонцезахисної плівки.



Не торкайтесь ділянки внутрішньої антени та не перекривайте її долонями або іншими об'єктами під час використання функцій GPS.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

▶ Активація послуг визначення розташування

Для отримання відомостей про розташування та пошуку на мапі необхідно активувати послуги визначення розташування.

1

Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека**.

2

Щоб активувати послуги визначення розташування, виконайте такі установки.

Опція	Функція
Використовувати безпроводові мережі	використання мережі WLAN і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
Використовувати GPS-супутники	використання супутника GPS для пошуку розташування.
Використовувати розташування для пошуку Google	використання поточного розташування для пошуку Google та інших служб Google на пристрої.

VPN-підключення

Можна створити мережі VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й безпечно підключатися до власної приватної мережі через загальнодоступну мережу, наприклад Інтернет.



На пристрої вже має бути настроєно доступ до Інтернету. Якщо не вдається підключитися до Інтернету, слід змінити установки підключення. Якщо ви не впевнені, які дані стосовно підключення потрібно вводити, зверніться до оператора зв'язку.

➤ Настроювання VPN-підключень

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки VPN** → **Додавання VPN**.
- 2 Виберіть тип VPN.
- 3 Вкажіть потрібні дані стосовно підключення.



Доступні опції можуть різнитися залежно від типу VPN.

Опція	Функція
Назва мережі VPN	Введіть ім'я сервера VPN.
Встан. сервера VPN	Введіть IP-адресу сервера VPN.
Увімкнути Кодування	Встановлення шифрування сервера VPN.
Встановити попередній загальний ключ IPsec	Введення загального ключа.
Увімкнути Секрет L2TP	Використання секретного паролю L2TP.
Встановити секрет L2TP	Введення секретного паролю L2TP.

Опція	Функція
Встан. серт. корист.	Вибір сертифіката користувача, що використовуватиметься сервером VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з мережі.
Встан. сертифікат CA	Вибір центра сертифікації (CA – Certificate Authority), що використовуватиметься сервером VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з мережі.
Пошукові домени DNS	Введення адреси сервера доменних імен (DNS – Domain name server).

4 Завершивши, виберіть  → **Зберегти**.

► Підключення до приватної мережі

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки VPN**.
- 2 Виберіть приватну мережу, до якої потрібно підключитися.
- 3 Введіть ім'я користувача та пароль, а потім виберіть **З'єднати**.

Інструменти

Будильник

Встановлення та керування будильниками для нагадування про важливі події.

› Встановлення нового будильника

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Будильник**.
- 2 Виберіть .
- 3 Вкажіть параметри будильника.
- 4 Завершивши, виберіть **Готово**.

› Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Щоб припинити відтворення сигналу, перетягніть  вправо.
- Щоб повторити відтворення сигналу через вказаний проміжок часу, перетягніть  вліво.

› Видалення будильника

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Будильник**.
- 2 Виберіть будильник, який потрібно видалити.
- 3 Виберіть **Видалити** → **ОК**.



Можна видалити або вимкнути будильники, натиснувши й утримуючи будильник та вибравши **Сигнал видалено** або **Вимкнути будильник**.

Калькулятор

Виконання математичних операцій безпосередньо на пристрої, використовуючи його як звичайний портативний або настільний калькулятор.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Калькулятор**.
- 2 Для виконання основних математичних дій або використання технічного калькулятора використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.

Завантаження

Керування журналами файлів, завантажених з Інтернету.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Завантаження**.
- 2 Виберіть папку завантажень.
- 3 Щоб відкрити завантажений файл, виберіть журнал.
Щоб видалити журнал, встановіть прапорець, а потім виберіть .

Електронна книга

Відкриття та читання файлів книг і документів у форматі PDF.

 Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

» Читання книг

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Електронна книга**.
- 2 Якщо програму запущено вперше, перегляньте застереження та виберіть **Підтвердити**.
- 3 Виберіть книгу із книжкової полиці.
- 4 Щоб переходити між сторінками, проведіть пальцем вліво або вправо чи торкніться ділянки поряд із лівим або правим полем сторінки.

- 5 Натисніть на екран і скористайтесь такими опціями:
- Щоб переглянути зміст, закладки або заголовки, виберіть .
 - Щоб налаштувати установки шрифтів і теми, виберіть .
 - Щоб відрегулювати яскравість екрана, виберіть .
 - Щоб прочитати книгу за допомогою функції перетворення тексту на мовлення, виберіть  → **Читати**.
 - Щоб знайти певний текст у книзі, виберіть .
 - Щоб створити закладку для поточної сторінки, виберіть .
 - Щоб скопіювати слово нагадування, натисніть і утримуйте слово, а потім у спливаючому вікні виберіть **Копіювати**.
 - Щоб додати нагадування, натисніть і утримуйте слово, а потім у спливаючому вікні виберіть **Нагадування**.
 - Щоб знайти слово в Інтернеті, натисніть і утримуйте слово, а потім у спливаючому вікні виберіть **Пошук**.

6 Використовуйте для створення візуальних нагадувань такі інструменти:

Інструмент	Функція
	Виділення тексту.
	Креслення у книзі.
	Стирання креслення або виділення.
	Настроювання установок олівця та виділення.

> Імпортування файлів книг

Файли книг (у форматі epub і pdf) можна імпортувати із внутрішньої пам'яті.



- Деякі файли книг, захищені за допомогою технології DRM, не підтримуються.
- Книгу можна придбати у книжковому інтернет-магазині, вибравши .

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Електронна книга**.
- 2 Виберіть  → **Імпортувати**.
- 3 Виберіть файли книг для імпортування, а потім виберіть **Готово**.

Мої файли

Швидке та просте отримання доступу до всіх зображень, відео, музики, звукових кліпів та інших типів файлів, збережених на пристрої.

► Підтримувані формати файлів

Тип	Формат
Зображення	• Розширення: BMP, GIF, JPG, PNG
Відео	• Розширення: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM • Кодек: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DIVX3, VC-1, WMV7/8, MP43, VP8
Музика	• Розширення: MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA • Кодек: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, VORBIS, MIDI, AMR-NB/WB, PCM, AC3 (лише з відео)



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файлів може статися помилка, якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті.
- Якість відтворення може різнитися залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином. Це залежить від способу їх шифрування.

» Відкриття файла

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Мої файли**.
- 2 Виберіть спливаюче меню у верхньому правому куті екрана, а потім виберіть опцію сортування списку файлів.
- 3 Виберіть папку.
 - Щоб перейти на один рівень вгору в каталозі файлів, виберіть .
 - Щоб повернутися на найвищий рівень у каталозі файлів, виберіть .
- 4 Виберіть файл, який потрібно відкрити.

» Створення папки

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Мої файли**.
- 2 Виберіть .
- 3 Введіть ім'я та виберіть **Готово**.

» Копіювання або переміщення файлів

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Мої файли**.
- 2 Встановіть прапорець поряд із папками або файлами, які потрібно скопіювати або вирізати.
- 3 Виберіть  або .
- 4 Виберіть папку, а потім виберіть .

» Видалення файлів

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Мої файли**.
- 2 Встановіть прапорець поряд із папками або файлами, які потрібно видалити.
- 3 Виберіть  → **Так**.

Рукописна нотатка

Створення візуальних нагадувань за допомогою різноманітних інструментів.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Рук.нот.**
- 2 Виберіть .
- 3 Використовуйте для створення візуальних нагадувань такі інструменти:

Інструмент	Функція
	Введення тексту.
	Написання або малювання на екрані.
	Стирання ескізу.
	Настроювання установок інструментів.

Можна також скористатися такими опціями:

- Щоб вставити фотографію, нагадування або карту, виберіть  → **Вставити.**
- Виберіть , щоб скасувати останню дію.
- Виберіть , щоб повторити останню дію.

- 4 Завершивши, виберіть **Готово.**

Polaris Office

Створення або перегляд на пристрої файлів Microsoft Word, Excel, PowerPoint і Adobe PDF.

» Створення нового документа

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Polaris Office.**
- 2 Під час першого запуску програми зареєструйтеся онлайн або пропустіть реєстрацію.
- 3 Виберіть **Новий файл** → виберіть тип документа.

- 4 Введіть потрібну інформацію у документ.
- 5 Завершивши, виберіть .
- 6 Введіть ім'я документа та виберіть розташування для збереження документа.
- 7 Виберіть **Зберегти**.

➤ Відкриття документа

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Polaris Office**.
- 2 Виберіть **Local Storage** → виберіть файл документа.
Щоб відкрити останній відкритий файл, виберіть його у **Останні файли**.
- 3 Перегляньте документ відповідно до своїх потреб.
 - Щоб відкрити панель інструментів для редагування документа (файлів Word, Excel або текстового файлу), виберіть .
 - Щоб збільшити зображення, покладіть два пальці на екран та розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть пальці один до одного. Також можна вибрати  → виберіть опцію.
 - Щоб шукати текст у документі, виберіть .
 - Щоб зробити закладку для поточної сторінки, виберіть  → **Закладка**.
 - Щоб налаштувати документ відповідно до розмірів екрана, виберіть  → **Прокрутити текст назад**.
 - Щоб надіслати файл іншим користувачам, виберіть  → **Надіслати**.
 - Щоб прочитати документ за допомогою функції перетворення тексту на мовлення, виберіть  → **тексту в мову**.
 - Щоб роздрукувати файл, виберіть  → **друк**. Пристрій сумісний лише із деякими принтерами Samsung.

» Керування документами онлайн

Додавання облікового запису

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Polaris Office**.
- 2 Виберіть **Додати обліковий**.
- 3 Введіть адресу електронної пошти та пароль, щоб отримати доступ до свого облікового запису, а потім виберіть **ОК**.

Керування документами

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Polaris Office**.
- 2 Виберіть **Web Storage** → виберіть обліковий запис.
- 3 Переглядайте документи та керуйте ними на сервері відповідно до своїх потреб.

Голосовий пошук

Використання функції голосових команд для пошуку розташувань та інформації за допомогою голосу.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Голосовий пошук**.
- 2 Виберіть **Диктуйте**.
- 3 Промовте команду в мікрофон.
- 4 Виберіть ім'я об'єкта, до якого потрібно отримати доступ.

Світовий час

Перегляд часу іншої країни.

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Світовий час**.
 - 2 Виберіть .
 - 3 Введіть назву міста або виберіть її зі списку.
Місто можна вибрати в режимі перегляду карти світу.
 - 4 Виберіть .
 - 5 Щоб додати більше світових годинників, повторіть кроки 2-4.
-  Щоб застосувати до годинників перехід на літній час, натисніть і утримуйте годинник, а потім виберіть **Установки переходу на літній час**.

Установки

Отримання доступу до меню «Установки»

- 1 Відкрийте список програм і виберіть **Установки**.
- 2 Виберіть категорію установки та потрібну опцію.

Безпр. з'єдн. та мережі

Змінення установок підключення до безпроводової мережі.

› Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

› Wi-Fi

увімкнення або вимкнення функції WLAN

› Установки Wi-Fi

- **Wi-Fi:** увімкнення або вимкнення функції WLAN ► стор. 78.
- **Сповіщення мережі:** встановлення сповіщення про доступність відкритої мережі на пристрої.
- **Політики сплячого режиму для Wi-Fi:** визначення причин, за настання яких буде здійснюватися відключення функції WLAN.
- **Додати мережу Wi-Fi:** додавання точок доступу WLAN вручну.

› Установки Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** активація функції WLAN Direct для з'єднання двох пристроїв за допомогою мережі WLAN без використання точки доступу. ► стор. 80
- **Ім'я пристрою:** перегляд або змінення імені пристрою.

- **Стан:** перегляд стану з'єднання.
- **Відключити Wi-Fi Direct:** відключення підключеного пристрою.

➤ Kies через мережу Wi-Fi

Підключіть пристрій до програми Samsung Kies, скориставшись мережею WLAN.

➤ Bluetooth

увімкнення або вимкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

➤ Установки Bluetooth

- **Bluetooth:** увімкнення або вимкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth ► стор. 82.
- **Ім'я пристрою:** введення імені Bluetooth для пристрою.
- **Видимий:** дозвіл на виявлення пристрою іншими пристроями Bluetooth.
- **Тривалість видимості:** встановлення тривалості видимості пристрою.
- **Відображення отриманих файлів:** перегляд файлів, отриманих з інших пристроїв за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.
- **Знайти пристр. поблизу:** пошук доступних пристроїв Bluetooth.

➤ Прив'язка та порт.точ. доступу

- **Прив'язка USB:** увімкнення функції прив'язки через USB для доступу до підключення до мобільної мережі на ПК через USB. Під час підключення до ПК пристрій використовується як безпроводовий модем для ПК ► стор. 87.
- **Портативна точка доступу Wi-Fi:** активація функції прив'язки через портативну точку доступу Wi-Fi для надання спільного доступу до підключення до мобільної мережі на ПК або інших пристроях за допомогою функції мережі WLAN ► стор. 86.

- **Настр. порт. точки доступу Wi-Fi:** налаштування установок мережі таким чином, щоб пристрій використовувався як точка доступу.
- **Прив'язка Bluetooth:** увімкнення функції прив'язки через Bluetooth для доступу до підключення до мобільної мережі на ПК через безпроводове з'єднання Bluetooth ► стор. 87.
- **Довідка:** додаткові відомості про прив'язку через USB та мережу WLAN.

› Установки VPN

Налаштування мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) і підключення до них ► стор. 89.

› Мобільні мережі

- **Використовувати пакетні дані:** встановлення дозволу мереж із переключенням пакетних даних для послуг мережі.
- **Передача даних у роумінгу:** встановлення підключення пристрою до іншої мережі під час роумінгу, або якщо домашня мережа недоступна.
- **Імена точок доступу:** встановлення імен точок доступу.
- **Режим мережі:** вибір типу мережі.
- **Оператори мережі:** пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

Звук

Змінення установок різних звуків пристрою.

- **Вібрація:** встановлення часу вібрації пристрою для різних подій.
- **Гучність:** регулювання рівня гучності для сповіщень (🔊), звуків медіа (🔊), сигналів будильника (🔊), та системних звуків (🔊^{sys}).
- **Звук дзвінка сповіщення:** вибір звуку дзвінка для сповіщення про події.
- **Чутний вибір:** встановлення відтворення звукового сигналу на пристрої в разі вибору програми або опції на сенсорному екрані.

- **Звуки блокування екрана:** встановлення відтворення звукових сигналів на пристрої під час блокування та розблокування сенсорного екрана.
- **Тактильний зворотній зв'язок:** встановлення вібрації на пристрої під час натискання клавіш.
- **Інтенсивність вібрації:** налаштування інтенсивності вібрації сенсорного зворотного зв'язку.

Екран

Змінення установок дисплея.

- **Яскравість:** активація автоматичного вибору яскравості або встановлення яскравості дисплею.
- **Відображення екрана:**
 - **Стиль шрифту:** змінення типу шрифту для відображення тексту. Шрифти можна завантажити із системи Android Market, вибравши **Завантажити шрифти онлайн**.
 - **Основний дисплей:** вибір фонового зображення для головного екрана.
 - **Заблокувати екран:** вибір зображення, що має відображатися в разі блокування екрана.
- **Режим:** вибір режиму відображення.
- **Автоматично обертати екран:** визначення, чи потрібно в разі повертання пристрою автоматично повертати вміст.
- **Анімація:** встановлення відображення анімації на пристрої під час переключення між вікнами.
- **Час вичерпано:** встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Авт. рег. живлення екрана:** заощадження заряду акумулятора за допомогою налаштування яскравості дисплея.
- **Горизонт. калібрування:** калібрування акселерометра, щоб настроїти горизонтальну вісь пристрою задля кращого розпізнавання рухів.

Режим енергозбереження

- **Викор. режим енергозбер.:** автоматичне ввімкнення режиму енергозбереження в разі низького заряду акумулятора.
- **Режим енергозбер. ввімк.:** вибір рівня споживання електроенергії в режимі енергозаощадження.
- **Вимкнути Wi-Fi:** вимкнення функції мережі WLAN, якщо пристрій не підключено до точки доступу WLAN.
- **Вимкнути Bluetooth:** вимкнення функції Bluetooth, якщо вона не використовується.
- **Вимкнути GPS:** вимкнення функції GPS, якщо вона не використовується.
- **Вимкнути синхронізацію:** вимкнення синхронізації, якщо на пристрої не здійснюється синхронізація з веб-сервером.
- **Яскравість:** активація установки яскравості в режимі енергозбереження.
- **Яскравість:** встановлення рівня яскравості в режимі енергозбереження.
- **Час вичерпано:** встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Підк.з вик.реж.енергозб.:** відомості про зменшення споживання заряду акумулятора.

Розташування та безпека

Змінення установок безпеки пристрою та функції GPS.

- **Використовувати безпроводові мережі:** використання мережі WLAN і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
- **Використовувати GPS-супутники:** використання супутника GPS для пошуку розташування.
- **Використовувати розташування для пошуку Google:** використання поточного розташування для пошуку Google та інших служб Google на пристрої.

- **Налаштування екрана блокування:** вказання способу розблокування екрана.
 - **Вимкнено:** вимкнення блокування екрана.
 - **Небезпечно:** використання екрана блокування без застосування PIN-коду, паролю або зразка.
 - **Зразок:** встановлення зразка розблокування для розблокування екрана.
 - **PIN:** встановлення PIN-коду (цифрового) для розблокування екрана.
 - **Пароль:** встановлення пароля (буквено-цифрового) для розблокування екрана.
- **Відом. про власн.:** змінення тексту, що має відображатися на екрані в режимі його блокування.
- **Шифрувати пристрій:** встановлення PIN-коду або паролю, щоб шифрувати пристрій для захисту збережених на ньому даних і відомостей. Після шифрування пристрою потрібно буде вводити пароль під час кожного його ввімкнення. Оскільки шифрування пристрою може тривати понад годину, потрібно спочатку зарядити акумулятор.
- **Спов. про змін.SIM-картки:** увімкнення або вимкнення функції «Пошук мого телефону», завдяки якій можна знайти пристрій у разі його втрати або викрадення ► стор. 28.
- **Одержувачі сповіщення:** встановлення одержувачів, яким має надійти сигнальне повідомлення зі втраченого пристрою.
- **Віддалене керування:** встановлення віддаленого керування втраченим пристроєм через Інтернет.
- **Встановити блокування SIM-картки:**
 - **Заблокувати SIM-картку:** активація або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
 - **Змінення PIN-коду SIM-картки:** змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Видимі паролі:** встановити відображення пароля на пристрої під час введення.
- **Адміністратори пристрою:** перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Можна активувати адміністраторів пристрою для застосування нових політик на ньому.

- **Використовувати безпечні облікові дані:** використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інсталяція з USB-накопич.:** інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених на USB-накопичувачі.
- **Встановлення пароля:** створення та підтвердження пароля для отримання доступу до облікових даних.
- **Очистити місце збереження:** стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Програми

Змінення установок керування інстальованими програмами.

- **Керувати програмами:** доступ до списку програм, інстальованих на пристрої, і перегляд відомостей про них.
- **Запущені служби:** перегляд використовуваних служб і отримання доступу для керування ними.
- **Використання пам'яті:** перегляд доступної та використовуваної програмами пам'яті.
- **Використання акумулятора:** перегляд кількості електроенергії, що споживається пристроєм.
- **Невідомі ресурси:** дозвіл на завантаження програм з усіх джерел. Якщо не вибрати цю опцію, програми можна буде завантажувати лише із системи Android Market.
- **Розробка:**
 - **Налагодження USB:** підключення пристрою до ПК за допомогою кабелю USB. Це потрібно для розробки програм.
 - **Працювати у звич. режимі:** встановлення продовження роботи екрана пристрою під час зарядження акумулятора.
 - **Дозволити пусті розташування:** дозвіл на надсилання фіктивних розташувань і службової інформації до служби керування розташуванням для перевірки. Це потрібно для розробки програм.
- **Samsung Apps:** вибір підключення до мережі (WLAN або мережі з переключенням пакетних даних) для отримання сповіщень про появу нових програм від Samsung Apps.

Обл. записи та синхроніз.

Змінення установок функції автоматичної синхронізації або керування обліковими записами для синхронізації.

- **Фонові дані:** ця установка використовується для застосування функції автоматичної синхронізації. Автоматичну синхронізацію буде запущено у фоновому режимі без відкриття програм і синхронізації даних.
- **Автоматична синхронізація:** встановлення автоматичної синхронізації контактів, календарів і даних електронної пошти на пристрої.

Установки руху

Змінення установок, що керують розпізнаванням рухів на пристрої.

- **Активация руху:** встановлення використання розпізнавання рухів.
- **Нахил:** збільшення або зменшення розміру зображень у галереї, що наразі переглядаються, а також перехід веб-сторінками. Для цього натисніть й утримуйте пальцями дві точки, а потім нахилить пристрій до себе або від себе.
- **Панорама:** переміщення об'єкта на іншу сторінку. Для цього натисніть і утримуйте об'єкт, а потім розверніть пристрій вліво або вправо.

Брандмауер

Змінення установок для надання програмі права доступу для підключення до Інтернету або його скасування.

- **Використання IP-брандмауера:** активація брандмауера підключення до Інтернету для захисту програм.
- **Установки IP-брандмауера:** встановлення користувацьких установок брандмауера програми. Для цього виберіть опцію дозволу, блокування, політики за промовчанням або підключення до мережі.
- **Установки політики за промовчанням:** встановлення політики за промовчанням, щоб дозволити або заборонити програмі доступ до Інтернету.

Конфіденційність

- **Резервне копіювання даних:** встановлення резервного копіювання установок і даних програм на сервер Google.
- **Резервне копіювання облікового запису:** додавання та перегляд облікового запису Google для резервного копіювання даних.
- **Автоматичне відновлення:** відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм на пристрої.
- **Скинути заводські дані:** скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Місце збереження

Перевірка відомостей про пам'ять пристрою.

Мова та спосіб введення

Змінення установок введення тексту, засобу розпізнавання голосу та функції перетворення тексту на мовлення.

› Вибір мови

Вибір мови відображення всіх меню та програм.

› Установки розпізнавання голосу

- **Мова:** вибір мови для розпізнавання голосу Google.
- **Безп. пошук:** фільтрування нецензурного тексту та/або зображень у результатах пошуку за допомогою голосу на пристрої.
- **Заблок. образливі слова:** приховання образливих слів, розпізнаних пристроєм, у результатах пошуку за допомогою голосу.

» Установки перетворення тексту на мовлення

- **Прослухати приклад:** прослуховування зразка промовленого тексту. Інсталюйте голосові дані для використання функції перетворення тексту на мовлення.
- **Завжди використовувати мої установки:** використання установок швидкості мовлення та мови, які ви визначили у збережених установках програм.
- **Стандартна система:** встановлення системи синтезу мовлення, яка буде використовуватися для промовленого тексту.
- **Інсталювати голосові дані:** завантаження й інсталяція голосових даних для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Швидкість мовлення:** вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Мова:** вибір мови для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Системи:** перегляд систем перетворення тексту на мовлення, завантажених із системи Android Market.

» Поточний спосіб введення

Перегляд стандартного типу клавіатури для введення тексту.

» Вибір способу введення

Укажіть, чи має відображатися на пристрої значок установок введення тексту (). Якщо вибрано **Автоматично**, цей значок буде автоматично відображатися на пристрої або приховуватися, залежно від вибраної клавіатури.

» Настроювання способів введення

- **Swype**
 - **Swype:** використання на пристрої клавіатури Swype.
 - **Установки:**

Мова: вибір мови для введення тексту.



Не можна вводити текст деякими мовами. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення

Автом. звуковий супровід: встановлення сповіщення про відсутність альтернативних слів для введення після подвійного натискання слова.

Вібр. при натисканні: встановлення вібрації пристрою під час натискання клавіші.

Показати поради: автоматичне відображення пристроєм підказок щодо дій, якщо доступно.

Підказка слова: встановлення відображення пропозицій під час введення тексту. Ця функція доступна лише для англійської мови.

Автопропуск: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.

Автом. великі букви: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.

Показ усієї траєкторії: встановлення відображення сліду від перетягування на клавіатурі.

Швидкість і точність: встановлення балансу між швидкістю та точністю.

Особистий словник: налаштування власного словника. Слова з'являтимуться в ньому як пропозиції для введеного тексту.

Скинути словник Swype: видалення слів, доданих у словник.

Swype-Довідка: доступ до довідкових відомостей із використання клавіатури Swype.

Посібник: відомості про швидше введення тексту за допомогою клавіатури Swype.

Версія: перегляд відомостей про версію.

- **Клавіатура Android**

- **Клавіатура Android:** використання на пристрої клавіатури Android.
- **Активация способів введення:** вибір мов для введення тексту.

- **Установки:**

Авто викор вел. літер: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.

Вібр при натиску клав.: встановлення вібрації пристрою під час натискання клавіші.

Звук при натиску клав.: встановлення відтворення звуку під час натискання клавіші.

Автомат. виправлення: встановлення автоматичного виправлення неправильно написаних слів.

Показувати пропозиції виправлень: прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів.

• **Клавіатура Samsung**

- **Клавіатура Samsung:** використання на пристрої клавіатури Samsung.

- **Установки:**

Мова введення: вибір мов для введення тексту.



Не можна вводити текст деякими мовами. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення

ХТ9: активація режиму ХТ9 для введення тексту за допомогою прогнозованого режиму введення.

Додаткові установки ХТ9: активація додаткових функцій режиму ХТ9, наприклад автозаповнення, автовиправлення або автозаміни, а також налаштування власного списку слів.

Автоматичне вставлення крапок: вставлення крапки після подвійного натискання клавіші пробілу.

Звук у разі натискання клавіші: встановлення відтворення звуку під час натискання клавіші.

Автоматичне введення великих літер: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.

Голосовий ввід: активація функції голосового введення для голосового введення тексту на клавіатурі Samsung.

Установки рукописного вводу: налаштування установок режиму рукописного вводу, таких як час розпізнавання, товщина або колір олівця.

Посібник: відомості про введення тексту за допомогою клавіатури Samsung.

Доступність

Змінення установок функцій доступності.

- **Доступність:** активація завантаженої програми доступності, наприклад Talkback або Kickback, яка забезпечує голосовий, мелодичний або вібраційний зворотний зв'язок.
- **Служби доступності:** вибір програми доступності, яка буде використовуватися. Ця опція доступна лише після завантаження програми доступності на пристрій.
- **Сценарії доступності:** встановлення дозволу на завантаження сценаріїв доступності із сервера Google.
- **Затримка під час натискання й утримання:** встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання на екрані.

Дата і час

Доступ до та змінення таких установок керування відображенням часу й дати на пристрої:



Якщо акумулятор залишається повністю розрядженим або виїнятим із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу:** автоматичне оновлення дати та часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату:** встановлення поточної дати вручну.
- **Встановити час:** встановлення поточного часу вручну.

- **Вибрати часовий пояс:** встановлення домашнього часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат:** відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати:** вибір формату дати.

Про пристрій

Доступ до відомостей про пристрій, перевірка його стану, а також оновлення системи пристрою.

Усунення неполадок

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню Заблокувати SIM-картку .
PUK	SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це наслідок неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
PIN2	Під час першого звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо пристрій обладнано сенсорним екраном, який не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть будь-які захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню пристроєм введеного тексту, тому їх не рекомендовано використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезапустіть пристрій, щоб стерти будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки пристрою, щоб відновити його функції. Якщо пристрій «зависає» та не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте [ⓘ] протягом 10-15 секунд, доки пристрій автоматично не вимкнеться й увімкнеться знову.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання даних до заводських значень. Відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Конфіденційність** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Стерти все**.

Пристрій подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає значок батареї

Акумулятор розрядився. Зарядіть акумулятор, щоб продовжити використання пристрою.

Акумулятор не заряджається належним чином або пристрій вимикається

Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим. Зверніться із пристроєм до місцевого сервісного центру Samsung.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу або термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери мобільного пристрою Samsung потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на мобільному пристрої Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа на відтворення файла.
- Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що пристрій та інший пристрій Bluetooth перебувають в максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на ПК встановлено й оновлено потрібні драйвери.

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження пристрою, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся пристроєм під час зарядження та не торкайтеся його мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози

Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

Не користуйтеся пошкодженим літєво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає

З питань безпечної утилізації літєво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поведіться з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього приладу. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу прилад.
- Ніколи не кидайте акумулятори або пристрій у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або пристроїв.
- Ніколи не кладіть акумулятори та прилади всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте прилад, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації приладу, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби приладу й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи прилад у місцях, де застосовуються обмеження

Вимикайте прилад у місцях, де його використання заборонено

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного приладу у певних місцях.

Не використовуйте прилад поблизу інших електронних пристроїв

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Прилад може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте прилад поблизу кардіостимулятора

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати прилад у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися пристроєм, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте прилад з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте прилад у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастота приладу може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

Вимикайте прилад у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте прилад на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів, або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з пристроєм, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте прилад у літаку

Використання приладу в літаку заборонено. Прилад може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

Радіочастота приладу може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу

Радіочастота приладу може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Належний догляд за пристроєм і його використання

Захищайте пристрій від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем приладу.
- Не вмикайте пристрій, якщо на нього потрапила волога. Якщо пристрій увімкнено, вимкніть його та негайно вийміть акумулятор (якщо пристрій не вимикається або не вдається вийняти акумулятор, залиште його як є). Після цього витріть пристрій рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині пристрою. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених і брудних місцях

Пил може призвести до несправності пристрою.

Не зберігайте пристрій на нахилених поверхнях

Падіння може призвести до пошкодження пристрою.

**Не зберігайте пристрій у спекотних і холодних місцях.
Використовуйте пристрій за температури від -20° С до +45° С**

- Якщо залишити пристрій у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати +80° С.
- Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від -20° С до +45° С.

Не зберігайте пристрій із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності пристрою.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте пристрій поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності пристрою або розрядження акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними зачіпками; уникайте тривалого перебування пристрою в магнітних полях.

Не зберігайте пристрій поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Пристрій може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте пристрій

- Це може призвести до пошкодження екрана пристрою.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження пристрою або несправності його деталей.

Якщо камера обладнана спалахом або іншим підсвічуванням, не використовуйте їх надто близько до очей людей чи тварин

Використання спалаху за близько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Заходи безпеки під час використання спалаху та підсвічування

- Під час використання приладу залишайте світло увімкненим і не тримайте екран занадто близько перед очима.
- Потрапляння спалаху на очі або використання яскравого підсвічування під час перегляду відео чи довготривала гра на мобільному пристрої можуть призвести до тикозних судом або тимчасової втрати зору. негайно припиніть використання приладу, якщо відчуваєте будь-який дискомфорт.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Під час часто повторюваних дій, таких як натискання клавіш, малювання пальцем символів на сенсорному екрані або використання ігор на мобільному пристрої може відчуватися тимчасовий дискомфорт в руках, шиї, плечах або інших частинах тіла. Під час довготривалого використання пристрою тримайте його без напруження, злегка натискайте клавіші, а також робіть перерви. Якщо відчуваєте дискомфорт до або під час використання, припиніть роботу й зверніться до лікаря.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби приладу та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте пристрій або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження пристрою або вибуху.
- Якщо пристрій використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Під час використання пристрою:

- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени приладу. Торкання антени може призвести до погіршення якості виклику або до передавання пристроєм сигналів більшої радіочастоти, ніж потрібно.

Захист органів слуху та вух під час використання гарнітури



- Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви перебуваєте за кермом, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики в гарнітурі. Уникайте використання гарнітури у сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед підключенням гарнітури до пристрою, щоб розрядити статичну електрику.

Будьте обережні, використовуючи пристрій під час руху

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

Не носіть пристрій у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження пристрою.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте пристрій

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в пристрій, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати пристрій слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього

Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі продукту у вас може виникнути свербіння, екзема або набряки шкіри. У такому разі припиніть використання продукту та зверніться до лікаря.

Під час чищення пристрою дотримуйтеся таких вказівок:

- Протирайте пристрій або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся пристроєм, якщо його екран розбито або він має тріщину

Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть пристрій у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте пристрій лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи пристрій у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати пристрій

Пристрій – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися з ним, оскільки це може призвести до їхнього травмування й травмування інших осіб або до пошкодження пристрою.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте пристрій і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій пристрій тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити пристрій, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поведіться із SIM-картками

- Не виймайте карту під час передавання або приймання пристроєм інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи приладу.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Збереження особистих і важливих даних

- Під час використання приладу переконайтеся, що створено резервну копію важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за їхню втрату.
- Під час утилізації приладу створіть резервну копію всіх даних, а потім скиньте настройки до заводських, щоб попередити неналежне використання особистої інформації.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами

Не розповсюджуйте записані матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей пристрій відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, яку випромінює радіо- та телекомунікаційне обладнання. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт/кг.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 1,15 Вт/кг. За умови звичайного використання фактичний рівень SAR, імовірно, буде значно меншим, оскільки пристрій сконструйовано для випромінювання радіочастотної енергії, необхідної для передавання сигналу до найближчої базової станції. Завдяки тому, що за можливості рівень випромінювання зменшується автоматично, зменшується й загальний вплив радіочастотної енергії на вас.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці цього посібника, указує на відповідність цього приладу Європейській директиві стосовно радіо- та телекомунікаційного обладнання (R&TTE).



Якщо ви переносите продукт або використовуєте його, вдягнувши на себе, слід дотримуватися вимог щодо радіочастотного випромінювання, згідно з якими цей продукт має перебувати на відстані не менше 5 мм від тіла.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не

можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу



(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких запроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну

експлуатації.

Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Акумулятор вбудований в цей продукт не може бути замінено власноруч. За інформацією щодо заміни акумулятора, будьласка зверніться до авторизованого сервісного центру Samsung.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

“ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ “ЯК Є”. КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.”

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.

Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung.

Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

Предметний покажчик

акумулятор

зарядження 10

блокування за допомогою

PIN-коду 27

браузер

відкриття декількох

сторінок 36

додавання закладок 36

перегляд веб-сторінок 34

пошук відомостей за
допомогою голосу 36

будильники

вимкнення 91

зупинення сигналу 91

створення 91

введення тексту 29

відео

відтворення 64, 67

зйомка 62

відеоплеєр 67

візуальне нагадування 96

головний екран

видалення об'єктів 22

додавання об'єктів 21

переміщення об'єктів 22

диспетчер файлів

видалення файлів 95

відкриття файлів 95

копіювання або обрізання
файлів 95

підтримувані формати

файлів 94

електронна пошта

надсилання 50

перегляд 51

електронні книги 92

імпортування 93

з'єднання з ПК

Samsung Kies 76

медіапрогравач

Windows 77

накопичувач 77

Інтернет

див. браузер

календар

перегляд подій 73

створення подій 73

камера

відеозйомка 62

настроювання

відеокамери 64

настроювання камери 61

коди доступу 114

контакти

імпорт або експорт 70

копіювання 71

отримання 69

створення 69

менеджер

завантажень 92

- мова 108
- музичний плеєр
 - відтворення музики 54
 - додавання файлів 54
 - створення списків
 - відтворення 55
- нагадування
 - перегляд 75
 - створення 74
- підключення
 - Bluetooth 81
 - VPN 89
 - WLAN 78
 - ПК 76
- повідомлення
 - встановлення облікових записів електронної пошти 50
 - надсилання MMS 47
 - надсилання SMS 46
 - надсилання повідомлення електронної пошти 50
- пошук за допомогою голосу 98
- пошук мого телефону 28
- пристрій
 - вигляд 14
 - значки-індикатори 16
 - клавіші 16
 - настроювання 24
 - область сповіщень 22
 - увімкнення або вимкнення 13
 - установки 100
- режим «Без звуку» 25
- режим без зв'язку 13
- розпакування 9
- світовий час 99
- сенсорний екран
 - блокування 19
 - використання 18
- список програм
 - доступ 23
- текстові нагадування 74
- телефонна книга
 - пошук контактів 70
 - створення контактів 69
- установки
 - брандмауер 107
 - відомості про пристрій 113
 - дата і час 112
 - доступність 112
 - екран 103
 - звук 102
 - конфіденційність 108
 - мережа та безпроводовий зв'язок 100
 - місце збереження 108
 - мова та введення 108
 - облікові записи та синхронізація 107
 - програми 106
 - режим енергозбереження 104
 - розташування та безпека 104

фотографії

- зйомка 57
- зйомка за сюжетом 59
- перегляд 65

час і дата,

встановлення 24

яскравість, дисплей 26

AllShare 84

Bluetooth

- активація 82
- надсилення даних 83
- отримання даних 83
- пошук і підключення пристроїв 82

Google Mail 48

Google Maps 41

Google Talk 52

Market 39

MMS-повідомлення

- надсилення 47
- перегляд 47

Polaris Office 96

Pulse 38

Samsung Apps 45

Samsung Kies 76

SIM-картка

- блокування 27
- вставлення 10

SMS-повідомлення

- надсилення 46
- перегляд 47

USIM-картка

- блокування 27
- вставлення 10

VPN-підключення

- підключення до 90
- створення 89

WLAN

- активація 78
- використання WPS 79
- пошук мереж і підключення до них 78

YouTube 40

- завантаження відео 40
- перегляд відео 40

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, Samsung Electronics

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Портативний пристрій стандартів GSM і WCDMA з підтримкою технології Wi-Fi : GT-P7300

якого стосується ця декларація, відповідає наступним стандартам і/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 Council Recommendation 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась за участю такої організації(ій):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168

Технічна документація зберігається в :

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.

(Представник у ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011. 07. 12

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

Інсталяція програми Samsung Kies (синхронізація з ПК) Kies

1. Завантажте останню версію програми Kies із веб-сайту Samsung (www.samsung.com/kies) та інсталюйте її на ПК.
2. Скористайтеся кабелем USB, підключивши пристрій до ПК. Програма Samsung Kies запуститься автоматично. Для отримання додаткових відомостей див довідку програми Kies.